


KUPPERSBERG

■ TECHNISCHER PASS

■ TECHNICAL PASSPORT

■ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

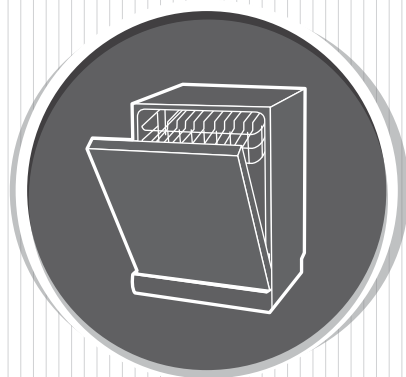

GIM 4595

■ GESCHIRRSPÜLMASCHINE

■ DISHWASHER

■ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

ЧАСТЬ I Общее описание

Рекомендуем вам перед использованием посудомоечной машины внимательно прочитать данное руководство, сохранить его и обращаться к нему по мере возникновения у вас вопросов в будущем.



СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	93
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	96
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	97
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА	102
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.....	106
СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	114
РУКОВОДСТВО ПО ЗАГРУЗКЕ.....	117

● ПРИМЕЧАНИЯ

➤ Ознакомьтесь с разделом «Советы по поиску устранению неисправностей». Приведенная в нем информация позволит вам самостоятельно устранить некоторые наиболее распространенные неполадки.

➤ Если вы не сможете самостоятельно устранить неполадки, пожалуйста, обратитесь за помощью к техническому специалисту.

➤ В связи с непрерывно проводимыми работами по усовершенствованию и модернизации своей продукции компания-изготовитель оставляет за собой право вносить в нее любые изменения без предварительного уведомления об этом.

➤ В случае утери данного руководства или устаревания приведенной в нем информации, вы можете получить новую его версию у компании-изготовителя или его официального торгового представителя.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании посудомоечной машины соблюдайте указанные ниже меры предосторожности:

➔ Установка и ремонт должны выполняться только квалифицированным техническим специалистом.

➔ Данный прибор предназначен для бытового использования.

➔ Данный прибор могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта и знаний для работы с ним, но только в том случае если они находятся под присмотром или были обучены порядку безопасной эксплуатации прибора и знают о возможных опасностях, связанных с его неправильным использованием.

➔ Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора могут выполняться детьми только под присмотром взрослого (в соответствии с требованиями EN60335-1).

➔ Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием необходимого опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или инструктируются им относительно порядка безопасного ис-

пользования прибора (в соответствии с требованиями EN60335-1).

➔ Упаковочный материал может представлять опасность для детей!

➔ Данный прибор предназначен для применения только в бытовых целях внутри помещения.

➔ С целью предотвращения поражения электрическим током не допускайте погружения данного прибора, его кабеля питания или вилки в воду или другую жидкость.

➔ Перед выполнением работ, связанных с чисткой и техническим обслуживанием прибора, обязательно отключайте прибор от источника питания путем извлечения сетевой вилки из розетки.

➔ Очистку выполняйте с помощью мягкой ткани, смоченной в растворе воды и мягкого моющего средства, после чего протрите сухой тканью.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

➔ Данный прибор должен быть заземлен. В случае возникновения неисправности или нарушения в работе заземление позволяет снизить опасность поражения электрическим током, обеспечивая отведение опасного для человека электрического тока по отдельной цепи с низким сопротивлением. Данный прибор оснащен вилкой с заземляющим проводником.

➔ Вилка должна подключаться к соответствующей розетке, которая установлена и заземлена надлежащим образом в соответствии со всеми тре-

Посудомоечная машина

бованиями применимых местных норм и правил.

➔ Неправильное подсоединение заземляющего проводника может привести к опасности поражения электрическим током.

➔ В случае если вы не уверены в том, правильно ли выполнено заземление прибора, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту сервисного центра для проведения соответствующих проверок.

➔ Если вилка прибора не соответствует розетке, не допускается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию этой вилки.

➔ Для подключения прибора квалифицированным электриком должна быть установлена соответствующая розетка.

➔ Бережно обращайтесь с дверью посудомоечной машины и корзиной для посуды, не садитесь и не становитесь на них.

➔ Не включайте посудомоечную машину до тех пор, пока все защитные панели корпуса не будут установлены на место.

➔ Дверь работающей посудомоечной машины следует открывать с осторожностью, поскольку при этом возможно выплескивание горячей воды.

➔ **Во время загрузки посуды:**

1) Не размещайте острые предметы таким образом, чтобы они могли случайно повредить уплотнение двери.

2) ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ножи и другие столовые приборы, имеющие острые

края, следует помещать в корзину таким образом, чтобы острые части были направлены вниз, или укладывать в горизонтальном положении.

➔ Некоторые используемые в посудомоечных машинах моющие средства обладают сильными щелочными свойствами. Такие вещества представляют чрезвычайную опасность при проглатывании. Не допускайте попадания этих средств в глаза или на кожу и не разрешайте детям подходить к посудомоечной машине, у которой открыта дверь.

➔ После окончания цикла мытья посуды убедитесь в том, что приемный лоток для моющего средств полностью пустой.

➔ Не допускается мыть в машине изделия из пластмассы, если на них отсутствует маркировка о пригодности для мытья в посудомоечной машине.

➔ При уходе за посудой из пластмассы, не имеющей подобной маркировки, следуйте рекомендациям компании-изготовителя.

➔ Используйте только такие моющие средства и ополаскиватели, которые рекомендованы для применения в машинах для автоматического мытья посуды.

➔ Запрещается использовать в посудомоечной машине мыло, стиральные порошки, а также средства для ручного мытья посуды.

➔ Не следует оставлять открытой дверь прибора, так как это может привести к опасности его опрокидывания.

➔ Если кабель питания поврежден, то в целях предотвращения возникновения опасных ситуаций его необходимо заменить, обратившись в компанию-изготовитель прибора, сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

➔ В процессе установки прибора не допускается чрезмерно перегибать или сдавливать кабель питания.

➔ Не допускается также разбирать элементы управления.

➔ Прибор следует подсоединять к крану подачи воды с помощью нового комплекта шлангов. Повторное использование старых шлангов не допускается.

➔ Если в течение 15 минут с прибором не выполняются никакие операции, то с целью экономии энергии, он автоматически выходит из режима ожидания и выключается.

➔ Посудомоечная машина рассчитана на мойку до 10 комплектов посуды.

➔ Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.

➔ Минимально допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа.

УТИЛИЗАЦИЯ

➔ По вопросам утилизации упаковки и прибора следует обращаться в специализированный центр по переработке отходов. Кроме того, у отслужившего срок службы прибора необходимо обязательно обрезать кабель питания и вывести из строя (разрушить) механизм запирания двери.

➔ Картонная упаковка производится из переработанной бумаги и должна передаваться в места сбора отходов бумаги для дальнейшей переработки.

➔ Помогая утилизировать прибор в соответствии с нормами и правилами, вы способствуете предотвращению загрязнения окружающей среды отходами и последующего отрицательного воздействия на здоровье человека.

➔ За дополнительной информацией по переработке данного изделия обращайтесь в местные муниципальные органы власти или в местную службу утилизации бытовых отходов.

➔ **УТИЛИЗАЦИЯ: Не допускается утилизировать данное изделие вместе с неотсортированными бытовыми отходами. Для утилизации данного прибора необходима сортировка и применение надлежащих методов вторичной переработки.**




Посудомоечная машина

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



ВНИМАНИЕ!


Внимательно прочитайте все инструкции по эксплуатации до начала работы с посудомоечной машиной, это позволит вам обеспечить максимальную эффективность при использовании данного прибора.

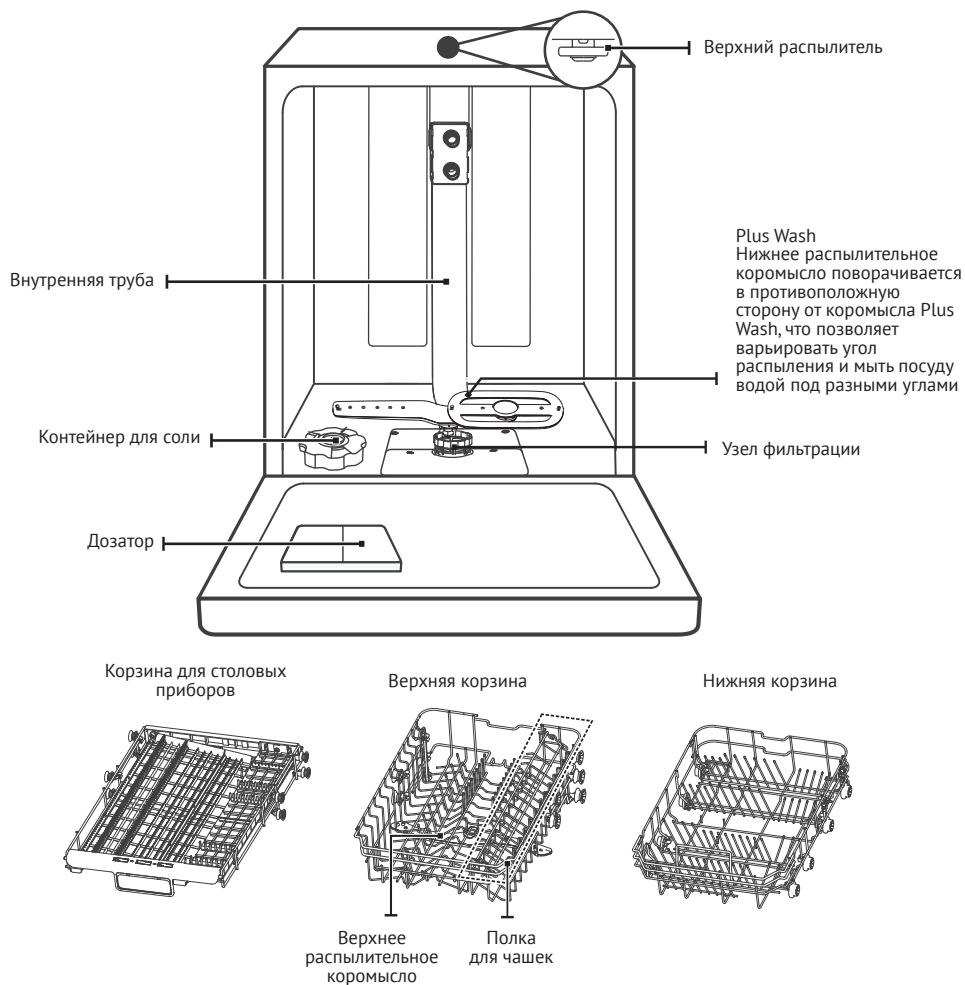

ПРИМЕЧАНИЕ

Изображения приведены только с целью иллюстрации, некоторые модели могут отличаться от представленных на рисунках вариантов приборов.

⚠ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

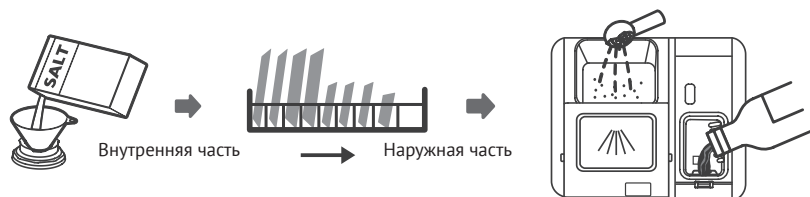

Перед использованием посудомоечной машины:

1. Отрегулируйте устройство умягчения воды.
2. Засыпьте соль в устройство умягчения воды.
3. Загрузите посуду в корзину.
4. Заполните дозатор.



Если вам необходимо отрегулировать устройство умягчения воды, ознакомьтесь с разделом 1 «Устройство умягчения воды» из ЧАСТИ II: ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.


ЗАГРУЗКА СОЛИ В УСТРОЙСТВО

👉 ПРИМЕЧАНИЯ

➡ Если ваша модель не оснащена устройством умягчения воды, вы можете пропустить этот раздел.

Допускается использовать только специальную соль, предназначенную для посудомоечных машин.

Контейнер для соли располагается под нижней корзиной. Описание порядка его заполнения приведено ниже:

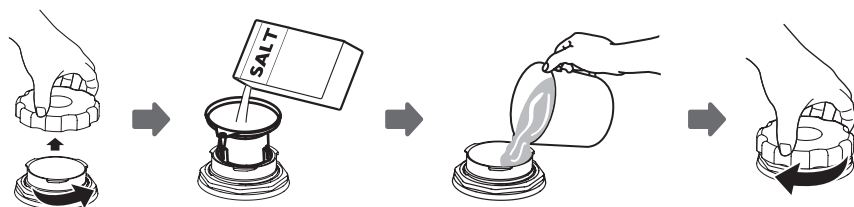

Посудомоечная машина

1. Снимите нижнюю корзину и открутите крышку бачка.

2. Вставьте конец воронки (входит в комплект поставки) в отверстие и засыпьте примерно 1,5 кг соли для посудомоечной машины.

3. Заполните емкость для соли водой до максимального уровня. При этом небольшое количество воды может вытечь из контейнера для соли — это нормальное явление.

4. После заполнения емкости плотно закрутите крышку.

5. После того как емкость для соли будет заполнена, сигнальный индикатор контроля уровня соли перестанет гореть.

6. Сразу же после заполнения емкости для соли необходимо запустить программу мойки (мы предлагаем использовать короткую программу). В противном случае воздействие соленой воды может привести к повреждению фильтрующей системы, насоса или других важных компонентов машины. На такие случаи гарантия не распространяется.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

➤ Разрешается применять только специальную соль, предназначенную для использования в посудомоечных машинах!

Применение соли любого другого типа, не предназначенного для посудомоечных машин, в частности столовой соли, может приводить к повреждению устройства умягчения воды. В отношении повреждений, вызванных исполь-

зованием неподходящего вида соли, компания-изготовитель не предоставляет никакой гарантии и не несет ответственности за любые последствия таких действий.

➤ Соль следует засыпать только перед запуском цикла.

Это позволит удалить со дна машины случайно просыпавшуюся соль или пролившуюся соленую воду и таким образом предотвратить коррозию, которая может возникнуть при длительном воздействии соли на дно машины.

 ПРИМЕЧАНИЯ

➤ Дозаправку соли следует производить только после того, как на панели управления загорится сигнальный индикатор контроля уровня соли (). В зависимости от того, насколько хорошо растворяется соль, сигнальный индикатор контроля уровня соли может продолжать гореть и некоторое время после заполнения емкости.


➤ Если на панели управления отсутствует сигнальный индикатор контроля уровня соли (в некоторых моделях), то вы можете примерно рассчитать дату следующей заправки соли в устройство умягчения воды на основании количества циклов мытья, выполненных посудомоечной машиной.

➤ В случае просыпания соли следует запустить программу «Замачивание» или «Быстрое мытье» для удаления ее излишков.

СОВЕТЫ ПО ЗАГРУЗКЕ КОРЗИНЫ


Простое извлечение столовых приборов

В конструкции используется принцип кривошипно-шатунного механизма, при этом столовые приборы находятся в подвешенном состоянии. Внизу под ножами и вилками проходит держатель, который фиксирует несколько столовых приборов одновременно.




Максимальное использование пространства

В корзину можно поместить такую посуду, как венчики для яиц, чашки и т.д., и при этом посуда не будет мешать верхней корзине.

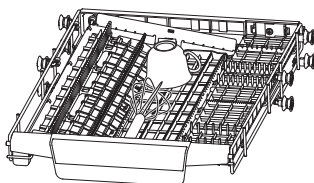

Регулировка высоты лотка

Ослабьте четыре фиксатора на лотке и аккуратно нажмите вниз.

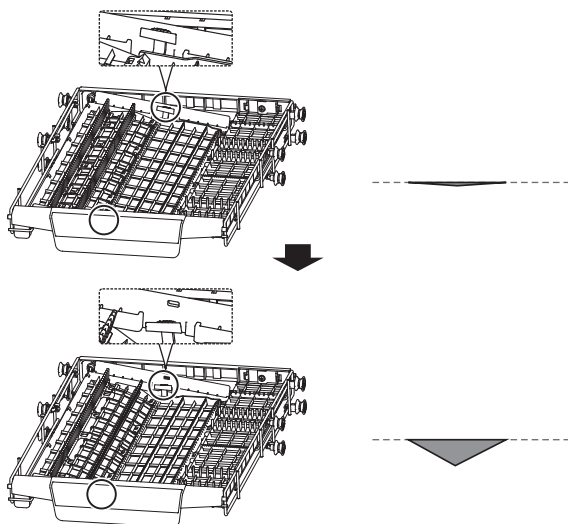

Посудомоечная машина


СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОРЗИНЫ

Регулировка верхней корзины


Тип 1:

Высота верхней корзины может регулироваться для освобождения дополнительного пространства для большой посуды как в верхней, так и нижней корзине.


Для регулировки высоты верхней корзины выполните следующие действия:

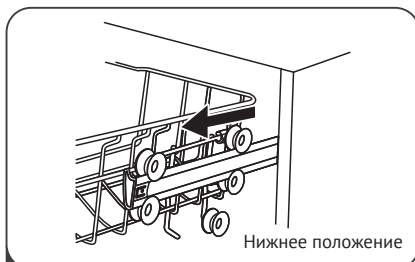


1 Выдвините верхнюю корзину.

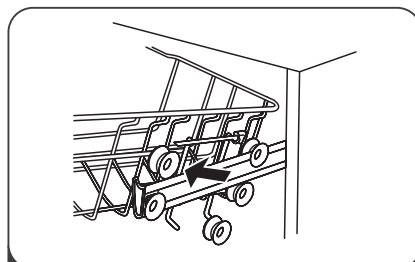

2 Снимите верхнюю корзину.

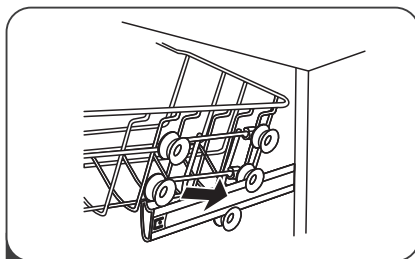


3 Снова установите верхнюю корзину на верхние или нижние ролики.

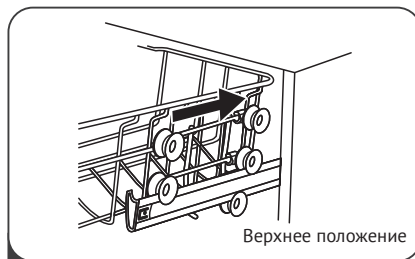


4 Задвиньте верхнюю корзину внутрь.

Тип 2:

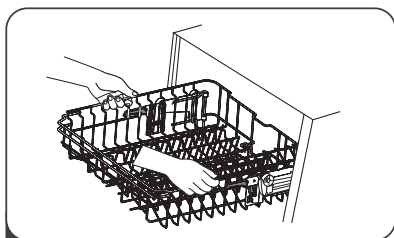

1 Чтобы переместить верхнюю корзину в верхнее положение, просто поднимите ее, удерживая посередине с обеих сторон, пока корзина не зафиксируется в верхнем положении. Регулировочную ручку при этом поднимать не требуется.

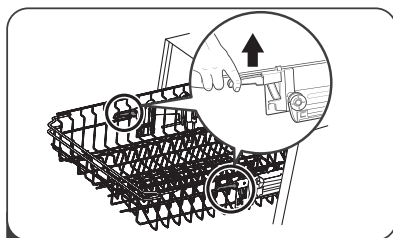


2 Чтобы опустить верхнюю корзину, поднимите регулировочные ручки с каждой стороны для освобождения корзины, и затем опустите ее в нижнее положение.

Складывание полок для чашек

Для освобождения дополнительного пространства для большой посуды в верхней корзине поднимите стойку для чашек вверх. Теперь вы можете разместить вплотную к ней, например, высокие стаканы. Вы также можете полностью снять эту полку, если вы не будете ее использовать.

**Складывание держателей**

Вертикальные держатели в нижней корзине используются для удерживания тарелок и плоских блюд. Для освобождения дополнительного пространства для большой посуды они могут быть сложены.

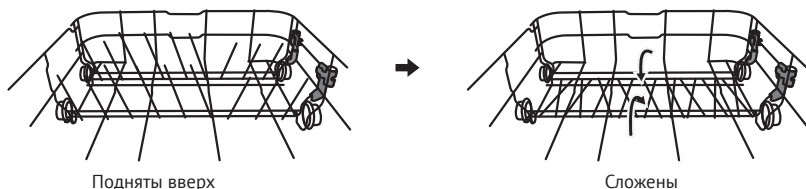



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

УХОД ЗА ВНЕШНИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Дверь и уплотнение двери

Регулярно очищайте уплотнители двери с помощью мягкой влажной ткани, удаляя остатки пищи.

Во время загрузки посуды остатки продуктов или напитков могут попадать на боковые стороны двери посудомоечной машины. Эти поверхности находятся за пределами моющей камеры и вода, подаваемая из распылительных коромысел, на них не попадает. Эти остатки следует удалять перед закрытием двери.

Панель управления

Панель управления допускается очищать, только протирая ее мягкой влажной тканью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

➡ Во время чистки запрещается применять пульверизаторы, поскольку это может привести к попаданию воды в замок двери и на электрические компоненты.

➡ Кроме того, не допускается использовать абразивные чистящие средства и губки с абразивным покрытием, так как они могут оставлять царапины на поверхности. Также следует учесть, что некоторые бумажные полотенца могут царапать или оставлять следы на поверхности.

УХОД ЗА ВНУТРЕННИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ


Система фильтрации

Система фильтрации, установленная в основании моющей камеры, удерживает крупные остатки пищи и другие загрязнения в процессе мытья посуды. Накопление большого количества остатков пищи может привести к засорению фильтра. Поэтому необходимо регулярно проверять состояние фильтров и очищать их под проточной водой. Для очистки фильтров моющей камеры следует выполнить указанную ниже последовательность действий.

И ПРИМЕЧАНИЕ


Изображения приведены только с целью иллюстрации, внешний вид компонентов системы фильтрации и распылительных коромысел может отличаться в зависимости от модели.

Посудомоечная машина

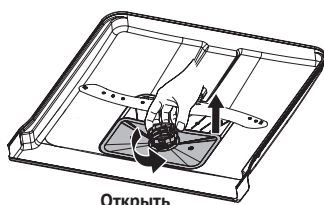

Открыть

- 1 Удерживая фильтр грубой очистки, поверните его против часовой стрелки, чтобы освободить фильтр. Поднимите фильтр вверх и извлеките его из посудомоечной машины.

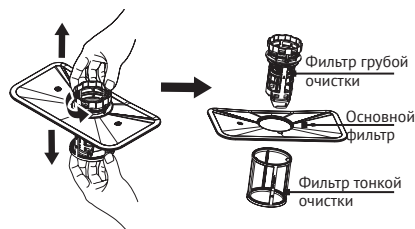


Фильтр грубой очистки


Основной фильтр

Фильтр тонкой очистки

- 2 Теперь из нижней части узла фильтрации может быть извлечен фильтр тонкой очистки. Для отделения от основного фильтра следует осторожно нажать на выступы фильтра грубой очистки в верхней части и вытянуть его.

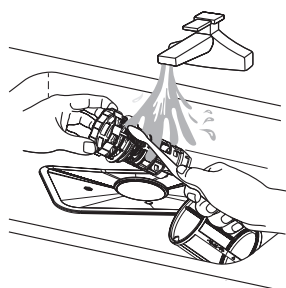

- 3 Крупные остатки пищи могут быть удалены путем промывки фильтра под проточной водой. Для более тщательной очистки используйте мягкую щетку.

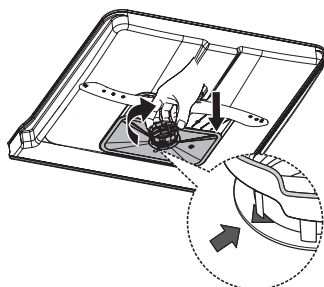

- 4 Сборка фильтра осуществляется в обратном порядке, вставьте на место узел фильтрации и поверните его по часовой стрелке для закрытия (в соответствии со стрелкой).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**


- ⚠ Не затягивайте фильтры слишком сильно. Обязательно устанавливайте фильтры на место, иначе крупные остатки пищи могут попасть в систему и привести к закупорке каналов.
- ⚠ Запрещается использовать посудомоечную машину без установленных фильтров. Неправильная установка фильтра может приводить к снижению эффективности работы прибора, а также повреждению посуды и самого прибора.

Посудомоечная машина


Распылительные коромысла

Необходимо регулярно проводить очистку распылительных коромысел, чтобы содержащиеся в жесткой воды химические вещества не забивали сопла и подшипники распылительных коромысел.


Для очистки распылительных коромысел выполните указанные ниже действия:

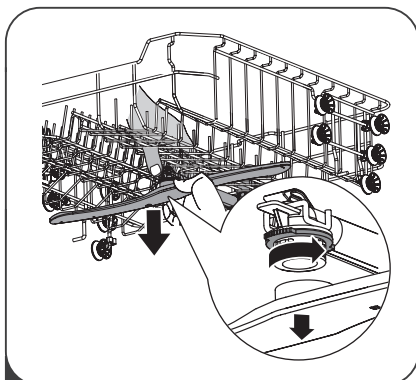

- 1 Чтобы снять верхнее распылительное коромысло: удерживая неподвижно расположенную в центре гайку, поверните коромысло против часовой стрелки и освободите его.

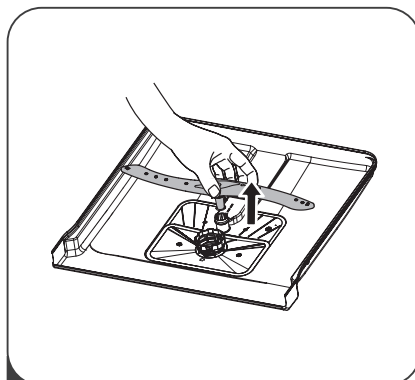

- 2 Чтобы снять нижнее распылительное коромысло, потяните его вверх.

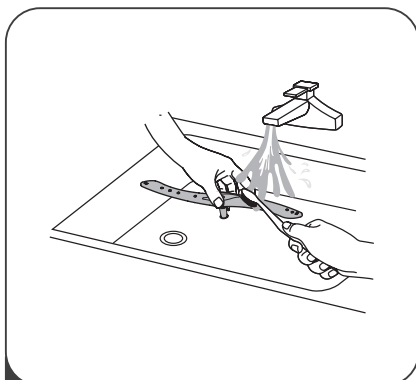

- 3 Промойте коромысла в теплой мыльной воде, для прочистки сопел используйте щетку с мягкой щетиной. Затем тщательно ополосните их и установите на место.

УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ

↪ Предотвращение замораживания

В холодное время года необходимо принять меры по предотвращению замораживания посудомоечной машины. По окончании каждого цикла мытья выполняйте следующие действия:

1. Отсоедините посудомоечную машину от источника питания.

2. Перекройте подачу воды и отсоедините трубу подачи воды от клапана подачи воды.

3. Слейте воду из трубы подачи воды и клапана подачи воды (для сбора вытекающей воды используйте соответствующую емкость).

4. Снова подсоедините трубу подачи воды к клапану подачи воды.

5. Извлеките фильтр из нижней части бака и с помощью губки соберите воду из поддона.

↪ После каждого мытья посуды

После каждого мытья посуды перекрывайте подачу воды к прибору и оставляйте дверь чуть приоткрытой, чтобы внутри посудомоечной машины не скапливалась влага и неприятные запахи.

↪ Извлекайте вилку из розетки

Перед проведением чистки или технического обслуживания обязательно извлекайте вилку из розетки.

↪ Не используйте растворители или абразивные чистящие средства

Не используйте растворители и абразивные чистящие средства для очистки внешних поверхностей корпуса и резиновых деталей посудомоечной машины.

С этой целью допускается применять только тканевые салфетки и теплый мыльный раствор.

Для удаления с внутренних поверхностей пятен и налета следует использовать тканевую салфетку, смоченную в воде с небольшим количеством уксуса, или специальные чистящие средства для посудомоечных машин.

↪ Если не планируется использовать прибор длительное время

Рекомендуется запустить цикл мытья без загрузки посуды, а затем извлечь вилку из розетки, перекрыть подачу воды и оставить дверь прибора слегка приоткрытой. Эти меры позволят продлить срок службы уплотнителей и предотвратить появление в приборе неприятного запаха.

↪ Перемещение прибора

При перемещении прибора по возможности удерживайте его в вертикальном положении. В случае крайней необходимости допускается положить его на заднюю панель.

↪ Уплотнители

Одна из причин появления неприятного запаха в посудомоечной машине — накопление в уплотнителях остатков пищи. С целью предотвращения этого требуется регулярная чистка уплотнителей влажной губкой.

Посудомоечная машина



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 	Опасность поражения электрическим током! Перед установкой посудомоечной машины обязательно отключайте ее от источника электропитания. Несоблюдение этого требования может приводить к поражению электрическим током с нанесением тяжелых травм вплоть до летального исхода.
---	---	---

	ВНИМАНИЕ!	Прокладка труб и установка электрооборудования должны осуществляться только профессионалами.
---	-------------------------	---

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ
ПИТАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для обеспечения личной безопасности:

➔ При подключении этого прибора к сети электропитания не используйте удлинители или адаптеры (переходники).

➔ Запрещается отрезать или удалить заземляющий проводник, входящий в состав кабеля питания.

Требования к сети электропитания

Номинальное напряжение и другие электрические параметры посудомоечной машины, необходимые для подключения ее к сети электропитания, указаны на заводской табличке (этикетке). Используйте соответствующий предохранитель на 10 А/ 13 А/ 16 А, рекомендуемый предохранитель с задержкой срабатывания или автоматический выключатель, а также обеспечьте для питания этого прибора отдельный контур.

Подключение к сети электропитания

Убедитесь в том, что напряжение и частота сети электропитания соответствуют данным, указанным на заводской табличке прибора. Вилку питания прибора допускается подсоединять только к правильно заземленной розетке. Если электрическая розетка, к которой должен быть подключен прибор, не соответствует вилке питания прибора, то следует заменить розетку. Не допускается в таких случаях использовать адаптеры, переходники и другие подобные приспособления, поскольку их применение может привести к перегреву и ожогам.

ПОДАЧА ВОДЫ И СЛИВ

Подсоединение к водопроводу с холодной водой

Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбовому (на 3/4 дюйма) соединителю и убедитесь в том, что он плотно зафиксирован на месте.

Если подсоединение производится с помощью новых или не использовавшихся длительное время шлангов подачи воды, то необходимо пропустить через них воду и убедиться в том, что из них выходит чистая вода. Эта мера позволит избежать случайного перекрытия (закупорки) канала подачи воды и тем самым предотвратить выход прибора из строя.

О безопасном шланге подачи воды


Безопасный шланг подачи воды имеет сдвоенные стенки. Этот шланг обеспечивает блокировку подачи воды при обнаружении прорыва или протекания, а также в случае полного заполнения водой воздушного пространства между самим подающим шлангом и наружным гофрированным шлангом.

Подсоединение безопасного шланга подачи воды

1. Полностью вытяните безопасный шланг подачи воды из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.

2. Прикрутите безопасный шланг подачи воды к водопроводному крану с резьбой 3/4 дюйма.

3. Перед включением посудомоечной машины полностью откройте кран.

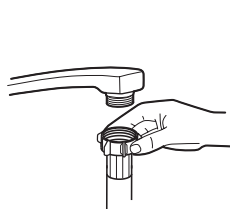

Стандартный шланг подачи воды



Безопасный шланг подачи воды

Отсоединение безопасного шланга подачи воды

1. Перекройте подачу воды.
2. Открутите безопасный шланг подачи воды и отсоедините его от водопроводного крана.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Соединительный шланг смесителя воды может лопнуть, если он подключается к одной трубе с посудомоечной машиной. По возможности, рекомендуется отключить шланг смесителя от трубы и закрыть отверстие заглушкой.


Посудомоечная машина

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ

Вставьте сливной шланг в сливную (канализационную) трубу диаметром не менее 4 см, или направьте его в раковину, не допуская при этом его сгибания или передавливания. Высота сливной трубы должна составлять от 400 до 800

мм. Свободный конец шланга не должен быть погружен в воду, в противном случае возможно возникновение обратного потока.

Сливной шланг должен быть надежно закреплен в положении А.

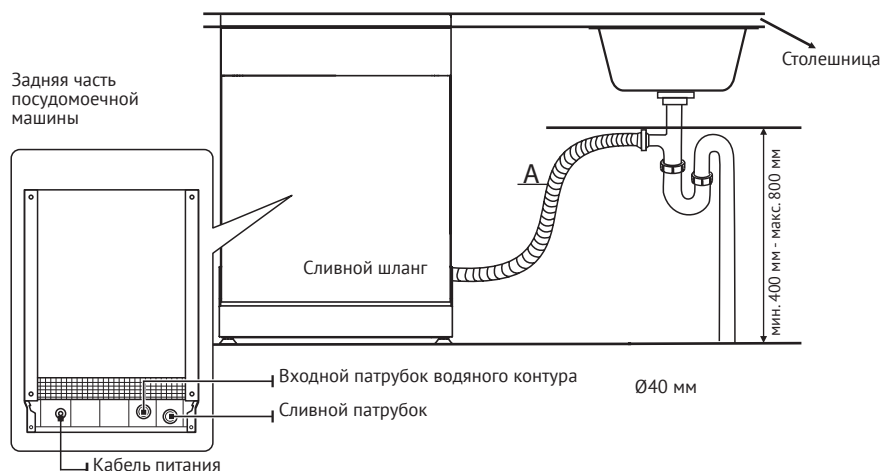

Как слить остатки воды из шлангов

Если раковина находится на высоте 1000 мм и более от пола, то вода, оставшаяся в шлангах не может быть непосредственно слита в нее. С этой целью следует использовать таз или другую подходящую емкость, которую следует поместить ниже уровня раковины.

Сливной патрубок

Подсоедините шланг для слива воды. С целью предотвращения утечек воды сливной шланг должен быть правильно подсоединен к соответствующему сливному патрубку. Убедитесь в том, что сливной шланг не изогнут и не передавлен.

Удлинительный шланг

Если вам необходимо удлинить сливной шланг, используйте дополнительный шланг аналогичный имеющемуся сливному шлангу. Общая длина шланга не должна превышать 4 м, в противном случае возможно снижение эффективности мытья.

Подсоединение сифона

Подсоединение к сливному стояку должно быть выполнено на высоте от 400 до 800 мм от дна посудомоечной машины. Сливной шланг должен быть закреплен.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА

Установите прибор в необходимом вам месте. Его задняя панель должна располагаться вплотную к стене, а боковые панели — параллельно шкафам или стенам. Посудомоечная машина оснащена наливным и сливным шлангами, которые могут подсоединяться к ней как с левой, так и с правой стороны для упрощения установки.


ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА (ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ)

ШАГ 1. Выбор места для установки посудомоечной машины

Рядом с посудомоечной машиной должны быть проложены шланги подачи и слива воды, а также кабель питания.

Ниже приведена информация, относящаяся к размерам шкафа и месту расположения посудомоечной машины.

1. Расстояние между верхом посудомоечной машины и шкафом, а также внешними дверьми, прилегающими к шкафу, должно составлять менее 5 мм.

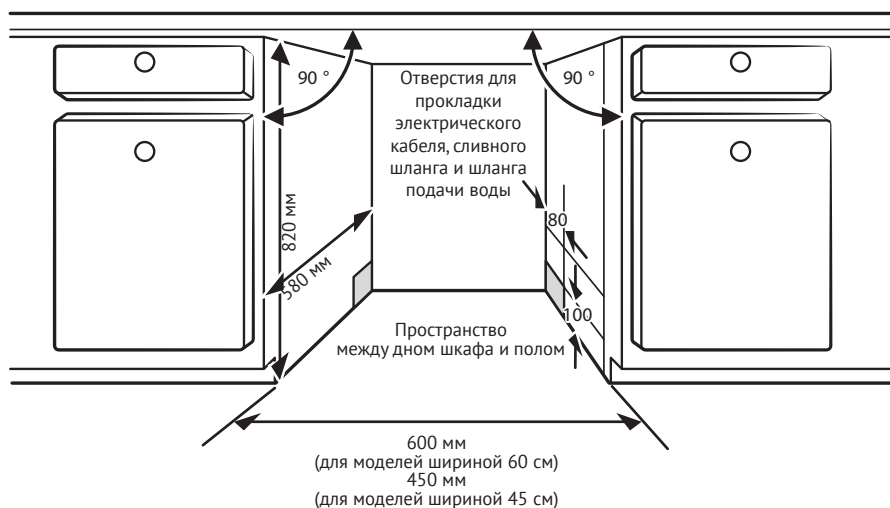


Посудомоечная машина

2. Если посудомоечная машина установлена в углу шкафа, то для свободного открытия двери должно быть предусмотрено соответствующее пространство.

ПРИМЕЧАНИЕ


В зависимости от места расположения электрической розетки, возможно, также будет необходимо вырезать отверстие с противоположной стороны шкафа.

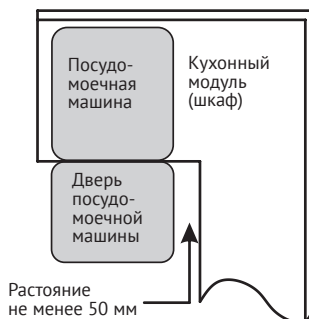

ШАГ 2. Размеры и порядок установки декоративной панели Полувстраиваемая модель


Установите крюкообразную деталь на декоративную деревянную панель (см. рис. А) и затем заведите крюк в соответствующий паз на внешней двери посудомоечной машины (см. рис. В). После установки и выравнивания панели

закрепите ее на внешней двери с помощью винтов (болтов) (см. рис. С). После затягивания винтов необходимо вставить в отверстия две резиновые заглушки, чтобы избежать зажима пальцев.

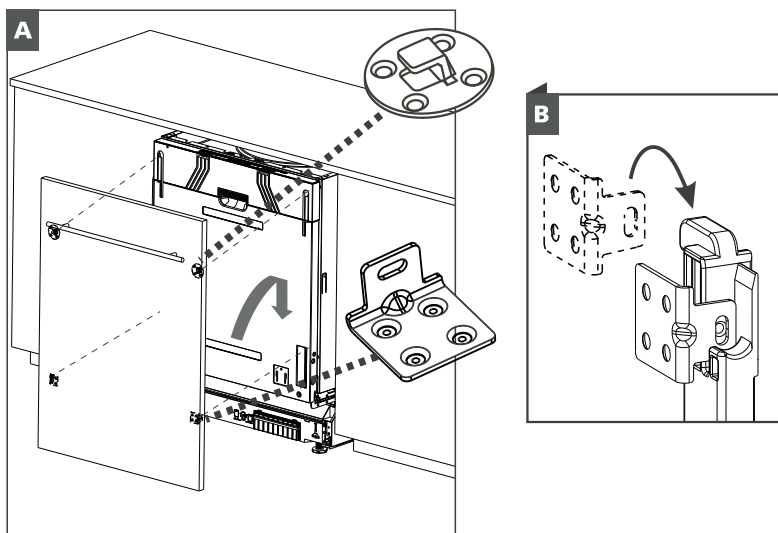



Декоративная панель должна быть подготовлена к установке в соответствии с чертежами.

- С** После затягивания винтов необходимо вставить в отверстия две резиновые заглушки, чтобы избежать зажима пальцев.

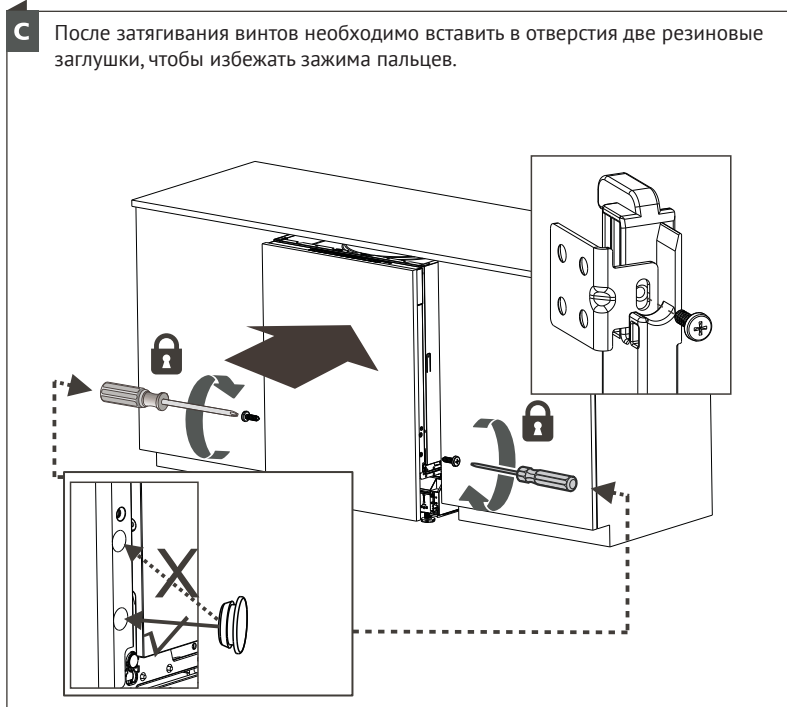

👉 ПРИМЕЧАНИЕ

- ➔ Пожалуйста, НЕ вставляйте пальцы в боковые отверстия на дверце посудомоечной машины, так как это может привести к серьезным травмам.
- ➔ Пожалуйста, НЕ оставляйте монтажное отверстие открытым после установки, чтобы избежать возможного травмирования детей.

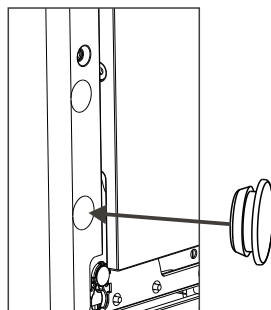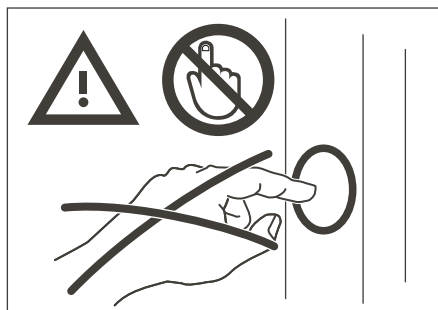

ШАГ 3. Порядок установки посудомоечной машины



Соответствующие этапы установки изображены на установочных чертежах.

1. Закрепите ленту для улавливания конденсата под столешницей шкафа. Убедитесь в том, что лента закреплена впритык к краю столешницы.

2. Подсоедините шланг для подачи воды к системе холодного водоснабжения.

3. Подсоедините сливной шланг.

4. Подсоедините кабель питания.

5. Установите посудомоечную машину в рабочее положение.

6. Выровняйте посудомоечную машину. Задние ножки могут быть отрегулированы с передней стороны посудомоечной машины путем вращения винтов с крестообразным шлицем в середине основания посудомоечной машины с помощью крестообразной от-


вертки. Чтобы отрегулировать передние ножки, с помощью плоской отвертки поворачивайте передние ножки до тех пор, пока посудомоечная машина не будет выровнена. (Шаги 5 и 6)

7. Установите дверь кухонного модуля на внешнюю дверь посудомоечной машины. (Шаги с 7 по 9)

8. Посудомоечная машина должна быть закреплена на месте. Для этого имеется два способа:

А. В случае обычной столешницы: Вставьте монтажную скобу в паз боковой плоскости и прикрепите скобу к столешнице с помощью шурупов.

В. В случае мраморной или гранитной столешницы: Закрепите сторону винтом.

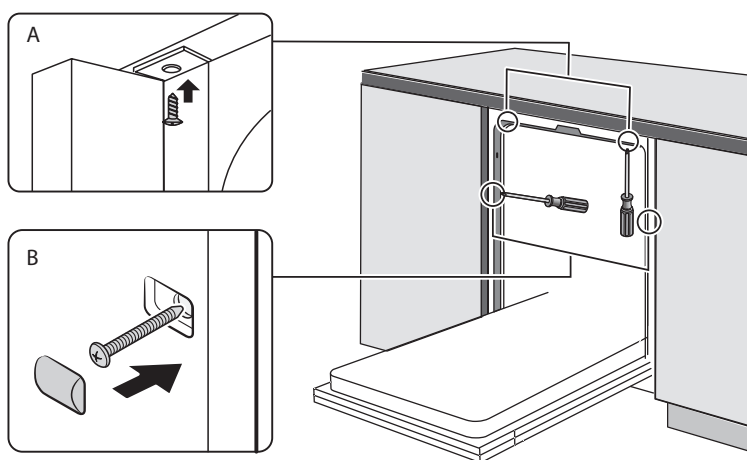

ШАГ 4. Выравнивание посудомоечной машины


Посудомоечную машину следует выровнять для обеспечения правильного расположения корзины для посуды и оптимальной эффективности мытья.

1. Приложите спиртовой уровень к двери и направляющей корзины внутри моющей камеры, как показано на рисунке, чтобы проверить, насколько

ровно установлена посудомоечная машина.

2. Выровняйте посудомоечную машину, отрегулировав по отдельности три из четырех ножек.

3. Во время выравнивания посудомоечной машины следите за тем, чтобы она не опрокинулась.

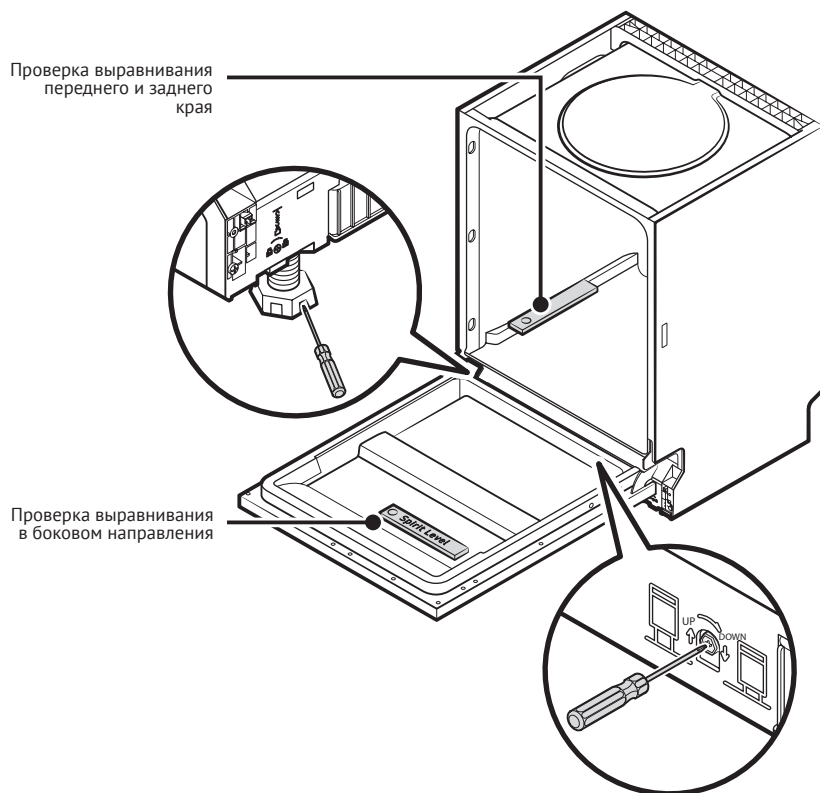**ПРИМЕЧАНИЕ**

Регулировки ножек по высоте осуществляется в пределах 50 мм.

Посудомоечная машина

**СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ****Перед обращением в сервисный центр**

Перед тем как обратиться в сервисный центр, ознакомьтесь с информацией, приведенной в таблицах ниже. Некоторые нарушения могут быть устранены самостоятельно.

НАРУШЕНИЕ В РАБОТЕ (НЕИСПРАВНОСТЬ)	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Посудомоечная машина не начинает работу	Перегорел предохранитель или сработал защитный автоматический выключатель	Замените предохранитель или выполните сброс автоматического выключателя. Отключите другие бытовые приборы, подключенные к той же цепи, что и посудомоечная машина
	Не включена подача питания	Убедитесь в том, что посудомоечная машина включена, а дверь плотно закрыта. Убедитесь в том, что вилка правильно вставлена в настенную розетку
	Низкое давление воды	Убедитесь в том, что подключение к водопроводу выполнено правильно и подача воды включена
	Дверь посудомоечной машины закрыта неправильно	Плотно закройте дверь до фиксации
Из посудомоечной машины не откачивается вода	Перекручен или пережат сливной шланг	Проверьте сливной шланг
	Засорен фильтр	Проверьте состояние фильтра грубой очистки
	Засорен кухонный слив	Проверьте кухонный слив: вода должна проходить свободно. Если слив засорен, следует обратиться к сантехнику, а не в сервисный центр по обслуживанию посудомоечных машин
Наличие пены в моющей камер	Выбрано неправильное моющее средство	С целью предотвращения образования пены в моющей камере используйте только специальные моющие средства, предназначенные для посудомоечной машины. В случае обнаружения пены откройте посудомоечную машину и дождитесь испарения пены. Залейте в моющую камеру посудомоечной машины примерно 4 литра холодной воды. Закройте дверь посудомоечной машины и запустите любой цикл мытья. По окончании цикла посудомоечная машина выполнит слив воды. После завершения слива воды откройте дверь и проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторите
	Пролился ополаскиватель	Если разлилось средство для ополаскивания, обязательно вытрите поверхности насухо

Посудомоечная машина

НАРУШЕНИЕ В РАБОТЕ (НЕИСПРАВНОСТЬ)	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Пятна на внутренних поверхностях моечной камеры	Возможно, использовалось моющее средство, в состав которого входит краситель	Убедитесь в том, что используемое моющее средство не содержит красителей
Образование белой пленки на внутренних поверхностях	Использование жесткой воды, содержащей минеральные вещества	Для чистки внутренних поверхностей используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечной машины, перед выполнением этой работы надевайте резиновые перчатки. Во избежание образования пены с этой целью необходимо использовать только моющее средство, предназначенное для посудомоечной машины
На столовых приборах имеются пятна ржавчины	Эти столовые приборы не изготовлены из устойчивых к коррозии материалов	Не допускается помещать в посудомоечную машину столовые приборы, которые не устойчивы к коррозии
	После заполнения емкости для соли не была запущена программа мытья. Небольшое количество соли попало в моющую камеру	После добавления соли необходимо обязательно запускать программу быстрого мытья без загрузки посуды в посудомоечную машину. Не допускается использовать для этой цели программу «Турбо» (если таковая имеется)
	Неплотно закручена крышка устройства для умягчения воды	Проверьте состояние крышки. Закрутите ее плотно
При работе посудомоечной машины слышен стук	Распылительное коромысло задевает за какие-либо предметы в корзине	Приостановите выполнение программы и переставьте посуду, которая препятствует вращению распылительного коромысла
При работе посудомоечной машины слышен дребезг	Некоторые предметы посуды не закреплены в корзинах	Приостановите программу и переставьте предметы посуды
Стук в водопроводных трубах	Это может быть связано с особенностями монтажа трубопровода и изменениями в сечении труб при прохождении потока воды	Это не оказывает никакого влияния на работу посудомоечной машины. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к квалифицированному сантехнику
Посуда не очищается	Посуда неправильно загружена в машину	См. ЧАСТЬ II «Подготовка и загрузка посуды»
	Выбрана недостаточно интенсивная программа	Выберите более интенсивную программу


Посудомоечная машина

НАРУШЕНИЕ В РАБОТЕ (НЕИСПРАВНОСТЬ)	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Посуда не очищается	Использовано недостаточное количество моющего средства	Используйте большее количество моющего средства или другое моющее средство
	Посуда препятствует вращению распылительных коромысел	Переставьте посуду таким образом, чтобы она не препятствовала вращению распылительных коромысел
	Загрязнен или неправильно установлен блок фильтров в нижней части моющей камеры. Это может привести к засорению и блокировке сопел распылительных коромысел	Очистите и/или правильно установите фильтры. Очистите сопла распылительных коромысел
Помутнение стеклянной посуды	Использовалась мягкая вода в сочетании со слишком большим объемом моющего средства	Если у вас мягкая вода, используйте меньшее количество моющего средства и выбирайте более короткий цикл для мытья и очистки стеклянной посуды
На тарелках и стаканах появляются белые пятна	Жесткая вода может приводить к образованию известковых отложений	Проверьте настройки умягчения воды или состояние заполнения емкости для соли
Черные или серые отметины на посуде	Соприкосновение посуды с алюминиевыми приборами	Чтобы удалить эти пятна, используйте мягкое абразивное чистящее средство
В дозаторе остается моющее средство	Посуда препятствует выходу моющего средства из дозатора	Правильно загрузите посуду в корзины
Посуда не высушивается полностью	Неправильно выполнена загрузка посуды	Загружайте посуду в посудомоечную машину так, как это описано в руководстве
	Посуда выгружена слишком рано	Не выгружайте посуду из машины сразу же после окончания мытья. Сначала слегка приоткройте дверь, чтобы выпустить пар. Начинайте извлекать посуду из машины после того, как температура внутри камеры опустится до безопасного уровня. Сначала выгрузите посуду из нижней корзины. Это позволит предотвратить стекание на нее воды из посуды, находящейся в верхней корзине

НАРУШЕНИЕ В РАБОТЕ (НЕИСПРАВНОСТЬ)	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Посуда не высушивается полностью	Выбрана неправильная программа	В коротких программах мытья используется более низкая температура, что также снижает эффективность очистки посуды. Выберите программу мытья, имеющую большую продолжительность
	Использование столовых приборов с низким качеством покрытия	Стекание воды с таких изделий затруднено. Посуда или столовые приборы такого типа непригодны для мытья в посудомоечной машине


РУКОВОДСТВО ПО ЗАГРУЗКЕ

Полная загрузка посудомоечной машины способствует экономии энергии и воды.

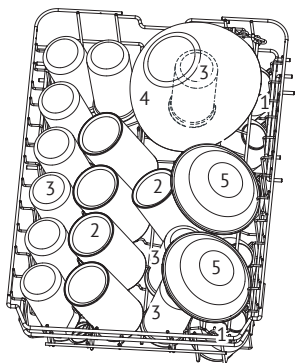

1. Верхняя корзина:

Обозначение	Посуда
1	Чашки
2	Кружки
3	Стаканы
4	Стеклянные чаши
5	Десертные тарелки


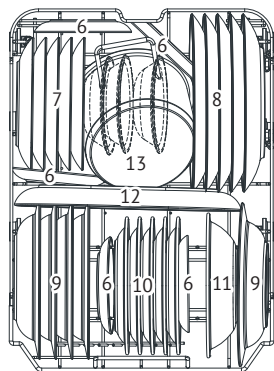


2. Нижняя корзина:

Обозначение	Посуда
6	Блюда
7	Десертные тарелки
8	Обеденные тарелки
9	Тарелки для супа
10	Меламиновые десертные тарелки
11	Чаша из меламина
12	Овальное блюдо
13	Маленькая кастрюля

Посудомоечная машина

3. Полка для столовых приборов

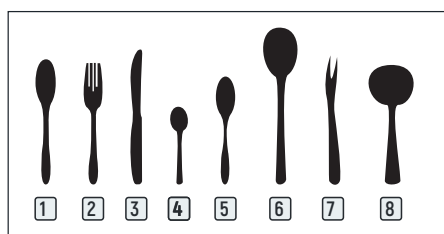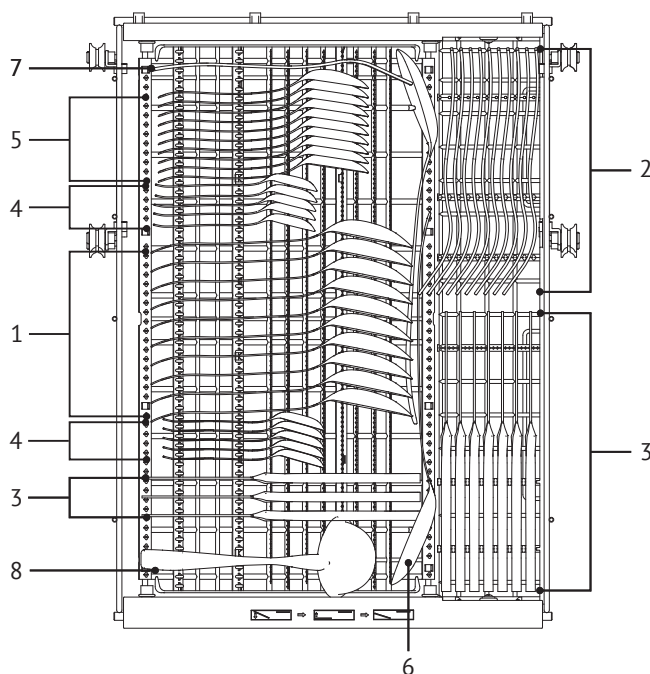

Обозначение	Посуда
1	Столовые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Сервировочные ложки
7	Сервировочные вилки
8	Соусник

Вместимость: 10 комплектов посуды

Положение верхней корзины: нижнее

Программа: ECO

Настройка дозатора ополаскивателя: Max

Настройка устройства умягчения воды: H3

ЧАСТЬ II. Особые указания



СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	120
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	121
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	130
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/СБОЕВ.....	133
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	134
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	135


ПРИМЕЧАНИЯ

- ➔ Если вы не сможете самостоятельно устранить неполадки, пожалуйста, обратитесь за помощью к техническому специалисту.
- ➔ В связи с непрерывно проводимыми работами по усовершенствованию и модернизации своей продукции компания-изготовитель оставляет за собой право вносить в нее любые изменения без предварительного уведомления об этом.
- ➔ В случае утери данного руководства или устаревания приведенной в нем информации, вы можете получить новую его версию у компании-изготовителя или его официального торгового представителя.

Посудомоечная машина

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Для получения подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим разделом инструкции по эксплуатации.

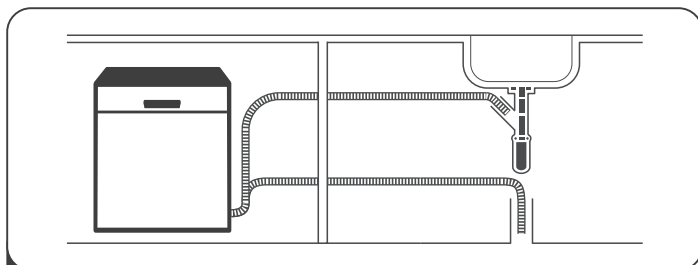


- 1** Установите посудомоечную машину.


(Ознакомьтесь с разделом 5 «ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ» из ЧАСТИ I: Общее описание)



- 2** Очистите посуду от крупных остатков пищи.

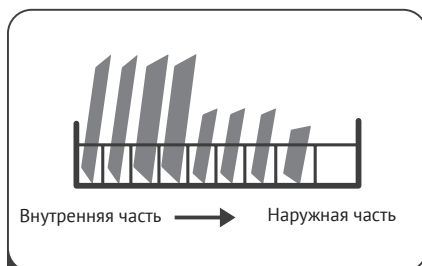

- 3** Загрузите посуду в корзины.

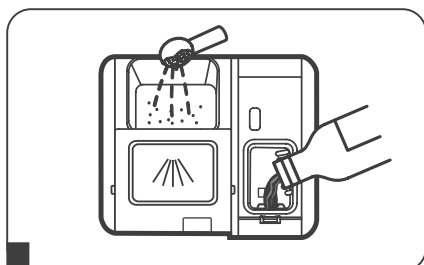

- 4** Заполните дозатор.




- 5** Выберите программу и выполните пуск посудомоечной машины.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

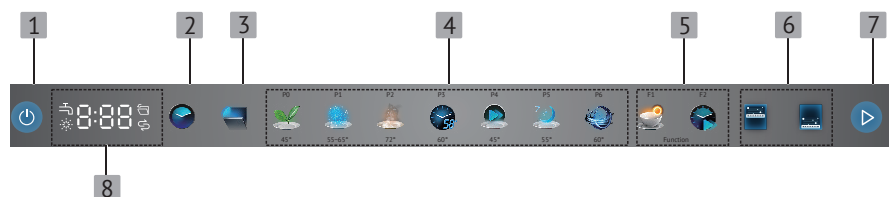

Описание кнопок		
1	Включение питания	Эта кнопка используется для включения посудомоечной машины
2	Отложенный старт	Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить время. Максимальное время - 24 часа с шагом в один час. После установки времени закройте дверь
3	Автооткрывание	Если выбрана эта функция, дверца посудомоечной машины открывается автоматически по окончании программы для быстрой сушки. Эта функция не может быть выбрана в сочетании с программами «Быстрая» и «Самоочистка»
Дисплей		
4	Выбор программ	 ЕКО (ЭКО) Это стандартная программа, которая подходит для чистки нормально загрязненной посуды и является наиболее эффективной с точки зрения соотношения потребления электроэнергии и расхода воды для такого типа посуды  Авто Эта программа автоматически подстраивается под уровень загрязнения посуды. Она подходит для всех типов посуды  Гигиена 72° Эта программа подходит для мытья посуды любого типа и степени загрязнения. Она обеспечивает максимальную температуру, необходимую для тщательной обработки  58 Мин Для нормально загрязненной посуды, которая нуждается в быстром мытье и сушке  Быстрая Более короткая мойка для слегка загрязненной посуды, не требующей сушки  Ночной режим Эта программа подходит для мытья бокалов и посуды, которая загрязнена умеренно. Обеспечивает низкий уровень шума и оптимальное энергопотребление, используется для работы в ночное время  Самоочистка Эта программа обеспечивает эффективную очистку самой посудомоечной машины

Посудомоечная машина

5	Функции	 Экстра сушка При использовании этой функции процесс сушки будет улучшен благодаря более высокой температуре последнего полоскания и увеличенному времени высыхания. Обратите внимание, что данную функцию нельзя применять с программами «Авто», «Быстрая» и «Самоочистка»
		 Экспресс Эта функция позволяет сократить время работы программы. Ее нельзя использовать с программами «Авто», «Быстрая» и «Самоочистка»
6	Функция Alt	 Верхняя корзина При выборе режима «Верхняя корзина» работает только распылитель верхней корзины. Нижний распылитель при этом не работает
		 Нижняя корзина При выборе режима «Нижняя корзина» работает только распылитель нижней корзины. Верхний распылитель не работает
7	Пуск/Отмена	После того как вы выбрали программу и функцию или установили отложенный старт, нажмите кнопку и закройте дверцу, чтобы запустить процесс. Если в процессе мойки вы открыли дверцу и остановили программу, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы отменить текущую программу и функцию
8	Предупреждающий индикатор	 Индикатор контроля закрытого крана Если загорается индикатор  , это означает, что закрыт кран подачи воды
		 Индикатор добавления ополаскивателя Если загорается индикатор  , это означает, что в посудомоечной машине заканчивается ополаскиватель и его необходимо долить
		 Индикатор контроля уровня соли Если загорается индикатор  , это означает, что в посудомоечной машине заканчивается соль и необходимо заполнить соответствующий контейнер
		 Если выбрана эта функция, дверца посудомоечной машины открывается автоматически по окончании программы для быстрой сушки. Эта функция выбирается нажатием кнопки «Автооткрытие» (Можно использовать только с программами ECO, Авто, 58 Мин, Гигиена, Ночная)
		 Чтобы показать оставшееся время, температуру, время отложенного старта, код ошибки и т. д.

О ПРИМЕЧАНИЕ

Функция «Луч»

Луч горит во время выполнения программы, после завершения программы мойки луч будет мигать в течение 5 минут, затем погаснет.


Чем выше содержание минералов и солей, тем более жесткой является вода.

Устройство умягчения необходимо отрегулировать в зависимости от жесткости воды в месте эксплуатации. Получить информацию о жесткости воды в вашем регионе вы можете, обратившись в местную водоснабжающую организацию.

Регулировка расхода соли

Посудомоечная машина обеспечивает регулирование расхода соли в зависимости от жесткости используемой воды. Это позволяет оптимизировать и индивидуально отрегулировать уровень подачи соли.

Для настройки расхода соли выполните указанные ниже действия:

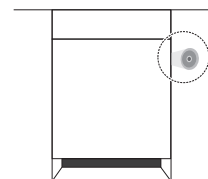

1. Включите прибор.

2. Не позднее, чем через 60 секунд после включения прибора нажмите кнопку «Самоочистка» и удерживайте ее не менее 5 секунд для включения режима настройки устройства умягчения воды. Индикатор контроля уровня соли будет мигать.

3. Нажимая кнопку «Самоочистка», выберите настройку устройства умягчения воды, соответствующую жесткости воды в вашем регионе, при этом настройка будет изменяться в следующей последовательности:

H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.

4. Для завершения настройки нажмите кнопку включения питания.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ				Положение селекторного переключателя	Регенерация происходит в каждой последовательности программы ^{x1)}	Расход соли (г/цикл)
Германия °dH	Франция °fH	Англия °Clarke	Ммоль/л			
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1	Без регенерации	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	10	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	5	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	3	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	2	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	1	60

Посудомоечная машина

$1^{\circ}\text{dH} = 1,25^{\circ}\text{Clarke} = 1,78^{\circ}\text{fH} = 0,178 \text{ ммоль/л}$

Заводская настройка: НЗ

Для получения информации о жесткости используемой вами водопроводной воды обратитесь в местную водоснабжающую организацию.



Если в посудомоечной машине закончилась соль, обратитесь к разделу «Загрузка соли в устройство умягчения воды» ЧАСТИ I: Общее описание.

● ПРИМЕЧАНИЕ

Если ваша модель не оснащена устройством умягчения воды, вы можете пропустить этот раздел.

Устройство умягчения воды

Жесткость воды зависит от конкретного места эксплуатации. В случае использования в посудомоечной машине жесткой воды на посуде и столовых приборах будут образовываться отложения.

Прибор оснащен специальным устройством умягчения воды, которое обеспечивает удаление извести и минералов из воды с помощью специально предназначенной для этой цели соли.

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ

➤ При покупке посуды обращайте внимание на то, пригодна ли она для мытья в посудомоечной машине.

➤ Для мытья некоторых особых предметов посуды следует выбирать программу с максимально низкой температурой.

➤ Чтобы предотвратить повреждение, не извлекайте стаканы и столовые приборы из посудомоечной машины

сразу же после окончания программы мытья.

Мытье перечисленных ниже столовых приборов и посуды в посудомоечной машине Не допускается:

➤ Столовые приборы с деревянными, костяными, фарфоровыми или перламутровыми ручками.

➤ Пластмассовые изделия, не обладающие стойкостью к повышенной температуре.

➤ Старые столовые приборы со склеенными нетермостойкими частями.

➤ Столовые приборы или посуда с накладными элементами.

➤ Оловянная и медная посуда.

➤ Хрустальная посуда.

➤ Стальная посуда, не стойкая к появлению ржавчины.

➤ Деревянные тарелки.

➤ Посуда из синтетического волокна.

Допускается с некоторыми ограничениями

➤ Некоторые виды стекла могут тускнеть при частом мытье в машине.

⇒ Предметы из серебра и алюминия имеют тенденцию терять цвет во время мытья.

⇒ Глазурованные предметы могут потускнеть из-за частого мытья в машине.

Рекомендации по загрузке посуды в посудомоечную машину

Очистите посуду от крупных остатков пищи. Размягчите остатки пригоревшей к сковородам пищи. Споласкивать посуду под проточной водой необязательно.

Для обеспечения оптимальной работы посудомоечной машины в процессе загрузки в нее посуды следуйте приведенным ниже рекомендациям. **(Конструктивные особенности и характеристики корзин для посуды и лотков для столовых приборов могут отличаться в зависимости от модели).**

Загрузите посуду в посудомоечную машину, указанным ниже образом:

⇒ Чашки, стаканы, кастрюли/сковороды и другая подобная посуда помещается вверх дном.

⇒ Выпуклая и вогнутая посуда должна располагаться под наклоном, так чтобы с нее могла стекать вода.

⇒ Вся посуда должна располагаться устойчиво, так чтобы предотвращалось ее опрокидывание.

⇒ Все посуда должна быть размещена таким образом, чтобы распылительные коромысла могли свободно вращаться в процессе мытья.

⇒ Загружать полые предметы, например, чашки, стаканы, сковороды

и другие следует отверстием вниз, так чтобы внутри них не скапливалась вода.

⇒ Посуда и столовые приборы не должны располагаться внутри другой посуды или закрывать друг друга.

⇒ Во избежание повреждения стаканы не должны прикасаться друг к другу.

⇒ Верхняя корзина предназначена для размещения более хрупкой и требующей бережного обращения посуды, например: стаканов, кофейных и чайных чашек.

⇒ Вертикальное размещение ножей с длинными лезвиями может приводить к созданию опасных ситуаций.

⇒ Длинные и остроконечные столовые приборы, например, ножи для нарезки, следует укладывать в верхнюю корзину в горизонтальном положении.

⇒ Не перегружайте посудомоечную машину. Выполнение этих правил позволит вам обеспечить оптимальный результат и снизить потребление электроэнергии.

ПРИМЕЧАНИЕ

В посудомоечной машине запрещено мыть очень мелкие предметы, которые могут легко проваливаться сквозь прутья корзины.

Извлечение посуды


С целью предотвращения попадания капель воды с посуды в верхней корзине на посуду, расположенную в нижней корзине, рекомендуется сначала выгружать посуду из нижней корзины, а только затем из верхней.

Посудомоечная машина

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 	Горячая посуда! Чтобы предотвратить повреждения, извлекать стаканы и столовые приборы из посудомоечной машины следует примерно через 15 минут после завершения программы мытья.
---	---	---

Загрузка посуды в верхнюю корзину

Верхняя корзина предназначена для размещения более легкой и требующей бережного обращения посуды, например: стаканов, кофейных и чайных чашек и блюдец, а также тарелок, небольших мисок и неглубоких сковород (если они не очень загрязнены). Расположите посуду и кухонную утварь таким образом, чтобы она не смещалась под действием струи воды.

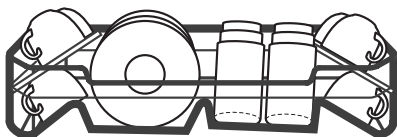

ку вращения верхнего распылительно-го коромысла, желательно располагать сервировочные блюда и крышки по бокам корзины.

Диаметр тарелок, размещаемых перед дозатором моющего средства, не должен превышать 19 см, иначе может быть затруднено его открытие.



Загрузка посуды в нижнюю корзину

В нижнюю корзину рекомендуется загружать крупные предметы и посуду, которая сложнее поддается мытью: кастрюли, сковороды, крышки, сервировочные блюда и миски (см. рисунок ниже). Чтобы предотвратить блокиров-

Загрузка столовых приборов в корзину для столовых приборов

Столовые приборы следует размещать в соответствующих ячейках лотка отдельно друг от друга, т.к. в противном случае результаты мытья могут оказаться неудовлетворительными.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 	Столовые приборы не должны выступать за пределы дна корзины. Столовые приборы должны быть размещены ручками вверх.
---	---	---

	Для повышения эффективности мытья загрузку посуды в корзины следует выполнять в соответствии с указаниями и схемами размещения, приведенными в последнем разделе ЧАСТИ I: Общее описание.
---	--

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ И МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Ополаскиватель подается на этапе окончательного ополаскивания и служит для предотвращения образования капель, которые могут приводить к появлению пятен и подтеков на посуде. Кроме того, он также способствует улучшению качества сушки, позволяя воде стекать с поверхности посуды. Приобретенная вами посудомоечная машина рассчитана на применение жидких ополаскивателей.

Когда необходимо заправлять дозатор ополаскивателя

➞ Регулярность пополнения дозатора зависит от того, как часто моется посуда и какой режим используется.

➞ Индикатор низкого уровня ополаскивателя () загорится, когда потребуется добавить ополаскиватель.


➞ Не переполняйте дозатор ополаскивателя.

Использование моющего средства


Моющие средства, содержащие химические вещества, необходимы для удаления загрязнений с посуды, их растворения и последующего вывода из посудомоечной машины. Для этой цели может применяться большинство доступных в продаже моющих средств.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Используйте только средства для ополаскивания известных марок, предназначенные для посудомоечных машин. Запрещается заливать в дозатор ополаскивателя другие жидкости (например, средство для чистки посудомоечной машины или жидкое моющее средство). Это может привести к повреждению прибора.
--	-------------------------------	---


Посудомоечная машина

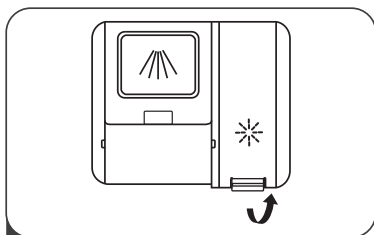**ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ**

- 1 Снимите крышку с дозатора для ополаскивателя, подняв ручку вверх.

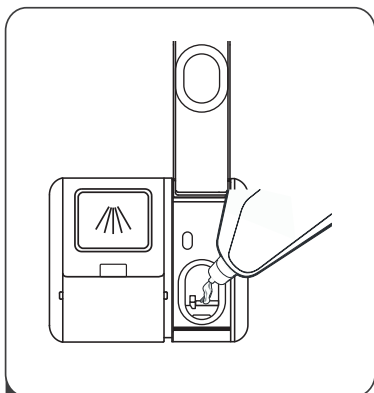

- 2 Аккуратно, не допуская переполнения, залейте в дозатор ополаскиватель.

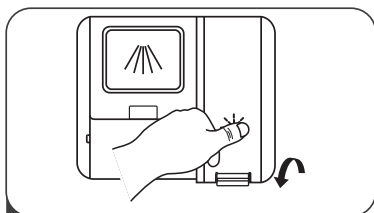

- 3 Закройте крышку.

**РЕГУЛИРОВКА ДОЗАТОРА
ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ**

Чтобы добиться более эффективной сушки при ограниченном количестве ополаскивателя, пользователь может сам регулировать расход ополаскивателя. Следуйте инструкции ниже:


1. Откройте дверь и включите прибор.

2. В течение 60 секунд после включения прибора нажмите кнопку «Самоочистка» и удерживайте ее не менее 5 секунд, а затем нажмите кнопку отложенного старта для входа в режим настройки, при этом индикатор дозатора ополаскивателя начнет мигать с частотой 1 Гц. По умолчанию настройка установлена на d3.

3. Затем с помощью этой же кнопки («Самоочистка») выберите соответствующую вашим потребностям настройку, при этом настройка будет изменяться в следующей последовательности: D3->D4->D5->D1->D2->D3. Чем выше это число, тем больше ополаскивателя расходуется посудомоечной машиной.

4. Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение пяти секунд или вы нажмете кнопку питания, то настройка будет завершена и прибор выйдет из режима настройки.


ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

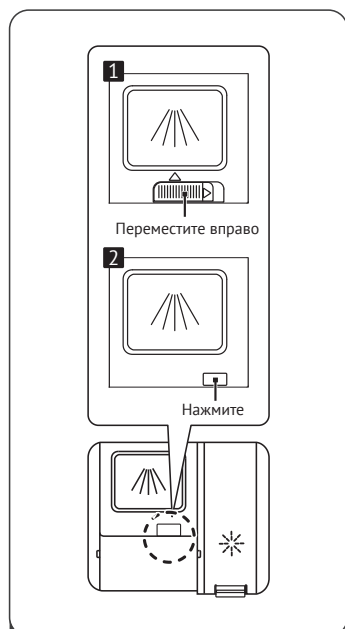


1 Выберите способ открытия отсека в зависимости от модели вашей посудомоечной машины.

1. Откройте крышку, переместив защелку фиксатора.

2. Откройте крышку, нажав на защелку фиксатора.

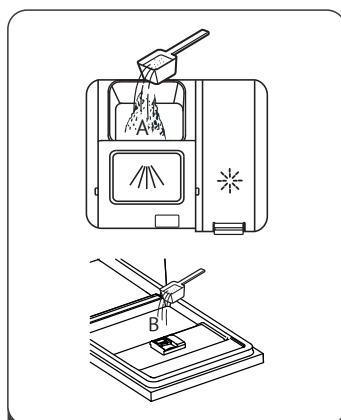

2 Добавьте моющее средство в большой отсек для основного цикла мытья (А). Для лучшего результата мытья, особенно если у вас очень грязная посуда, налейте небольшое количество моющего средства в соответствующий отсек двери. Дополнительное моющее средство будет использовано в цикле предварительного мытья.

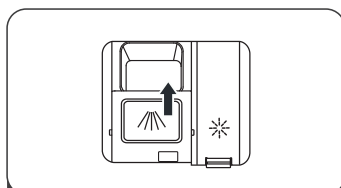

3 Закройте крышку, сдвинув ее вперед, а затем надавив на нее вниз.



ПРИМЕЧАНИЕ

Соблюдайте инструкции компании-изготовителя, приведенные на упаковке с моющим средством.

Посудомоечная машина



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ТАБЛИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

В приведенной ниже таблице указано, какие программы лучше всего подходят для мытья посуды в зависимости от степени ее загрязнения и сколько необходимо моющего средства. Также в ней содержится дополнительная информация о программах.

(●) Означает, что необходимо добавить ополаскиватель в соответствующий дозатор.

Программа	Описание цикла мытья	Моющее средство для предв./Осн. мойка	Время цикла (минуты)	Расход энергии (кВт/ч)	Потребление воды (л)	Ополаскиватель
 ECO (ЭКО)	Мытье (45°C) Полоскание Полоскание (45°C) Сушка	19 г (1 или 2 таб.)	225	0.546	8.0	●
 Авто	Предв. Мытье (45°C) Мытье (55-65°C) Полоскание Полоскание (55-65°C) Сушка	4/15 г (1 или 2 таб.)	150	0.850-1.375	9.3-15.3	●
 Гигиена 72°	Предв. Мытье Мытье (72°C) Полоскание Полоскание (65-72°C) Сушка	4/15 г (1 или 2 таб.)	195	1.290-1.350	12.7	●
 58 Мин	Мытье (60°C) Полоскание Полоскание (55-60°C) Сушка	19 г (1 таб.)	58	0.840	9.6	●
 Быстрая	Мытье (45°C) Полоскание Полоскание (45°C)	12 г (1 таб.)	30	0.560	9.6	○
 Ночной режим	Мытье (55°C) Полоскание Полоскание (55-65°C) Сушка	19 г (1 таб.)	240	0.890-0.970	9.9	●
 Самоочистка	Предв. Мытье Мытье (60°C) Полоскание Полоскание (70-72°C) Сушка	4/15 г (1 или 2 таб.)	130	1.050-1.080	12.7	●

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Предварительное ополаскивание посуды приводит к увеличению расхода воды и энергии и не рекомендуется.

Мытье посуды в посудомоечной машине потребляет меньше энергии и воды, чем мытье посуды вручную, при условии использования посудомоечной машины в соответствии с инструкциями.

ЗАПУСК ЦИКЛА МЫТЬЯ

1. Выдвиньте нижнюю и верхнюю корзины, загрузите в них посуду и задвиньте корзины обратно. Рекомендуются сначала загрузить посуду в нижнюю корзину, а затем в верхнюю.

2. Добавьте моющее средство.

3. Вставьте вилку в розетку. Параметры сети электропитания приведены на последней странице в разделе «Технические характеристики». Убедитесь в том, что кран подачи воды открыт и обеспечивается необходимое давление.

4. Откройте дверь и нажмите кнопку включения питания, при этом загорится индикатор включения питания (On/Off).

5. Выберите программу, при этом загорится соответствующий индикатор. Нажмите на кнопку «Пуск/Отмена», затем закройте дверь, после чего посудомоечная машина начнет выполнять цикл мытья посуды.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПУЩЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Программа мытья может быть изменена только в том случае, если ее выполнение началось недавно. Иначе возможно, что уже была выполнена подача моющего средства и слив воды после мытья. В таком случае следует выполнить сброс посудомоечной машины и снова заполнить дозатор моющим средством. Для сброса посудомоечной машины выполните указанные ниже действия:

1. Немного приоткройте дверь, чтобы остановить посудомоечную машину, затем после остановки работы распылительного коромысла вы можете открыть дверь полностью.

2. Нажмите кнопку «Пуск/Отмена» и удерживайте ее более трех секунд, машина переключится в режим ожидания.

3. Теперь вы можете изменить программу и выполнить соответствующие настройки цикла мытья.

4. Нажмите кнопку «Пуск/Отмена» и закройте дверцу, посудомоечная машина начнет работать снова.



Посудомоечная машина

**ДОБАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОСУДЫ**

Дополнительная посуда может быть добавлена в любое время до тех пор, пока не открылся дозатор с моющим средством. Для этого следует выполнить указанные ниже действия:

1. Приоткройте немного дверь, чтобы остановить процесс мытья.

2. После того, как распылительные коромысла останутся, вы можете полностью открыть дверь.

3. Добавьте дополнительную посуду.

4. Закройте дверь.

5. Посудомоечная машина продолжит работать через 10 секунд.



	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 	Открывать дверь во время выполнения процесса мытья опасно, это может привести к ожогу горячим паром.
--	----------------------------	--

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ

После мойки дверца автоматически откроется для достижения лучшего эффекта сушки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дверца посудомоечной машины не должна быть заблокирована, если она настроена на автоматическое открытие. Это может нарушить работу дверного замка.



КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/СБОЕВ

В случае возникновения неисправности посудомоечная машина будет отображать соответствующий код неисправности для ее идентификации:

Кодовое обозначение	Описание	Вероятные причины
E1	Увеличенное время поступления воды	Краны перекрыты, или забор воды ограничен, или давление воды слишком низкое
E3	Необходимая температура не поднимается	Неисправность нагревательного элемента
E4	Перелив воды	Где-то происходит протекание воды
E8	Сбой ориентации распределительного клапана	Разомкнута цепь или поврежден распределительный клапан
Ec	Система управления мойкой вышла из строя	Выход из строя печатной платы или двигателя
Ed	Нарушение связи между основной платой и платой дисплея	Обрыв цепи или разрыв проводки связи

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	⚡ В случае возникновения утечки перед обращением в сервисный центр необходимо перекрыть подачу воды в прибор ⚡ Если в результате переполнения или небольшой утечки в поддон попало небольшое количество воды, то перед последующим пуском посудомоечной машины эту воду следует слить
---	------------------------	---

Обратите Ваше внимание!


Также, неисправностями Изделия не являются:

Посудомоечные машины	Изменение цвета материалов изделия в процессе эксплуатации
	Естественный шум разбрызгивания воды в процессе работы изделия
	Незначительные технические запахи в новом изделии в начальный период эксплуатации

Посудомоечная машина



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

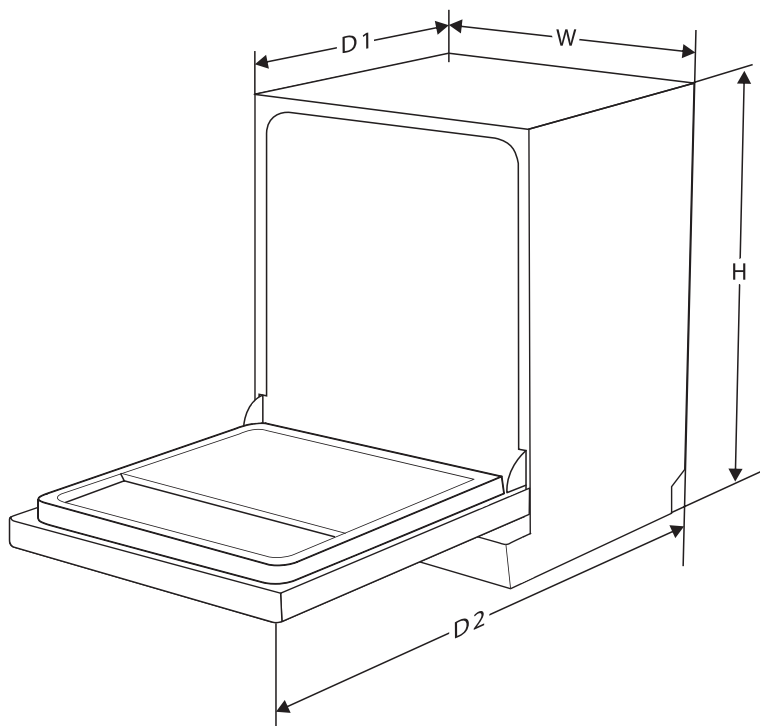

Высота (H)	815 мм
Ширина (W)	448 мм
Глубина (D1)	550 мм (при закрытой двери)
Глубина (D2)	1150 мм (при открытой на 90° двери)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Компания-изготовитель	Kuppersberg
Модель / описание	GIM 4595
Количество загружаемых стандартных комплектов	10
Класс энергосбережения 1	A+++
Годовой расход энергии 2	156 кВтч
Энергопотребление при стандартном цикле мытья	0,546 кВтч
Потребляемая мощность в выключенном режиме	0,45 Вт
Потребляемая мощность при включении	0,49 Вт
Ежегодное потребление воды 3	2240 л
Класс эффективности сушки 4	A
Стандартный цикл мытья 5	ECO 45°C
Продолжительность программы стандартного цикла мытья	225 мин
Уровень шума	44 дБ(А) для 1 пВт
Тип установки	Встраиваемый прибор
Возможность встраивания	ДА
Потребляемая мощность	1760–2100 Вт
Номинальное напряжение / частота	220–240 В, 50 Гц
Давление воды (гидродинамическое)	0,04-1,0 МПа = 0,4-10 бар

Посудомоечная машина

 ПРИМЕЧАНИЯ:

- ❶ От A+++ (наивысшая эффективность) до D (наименьшая эффективность).
- ❷ Энергопотребление рассчитано на основе 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной водопроводной воды и режимов с низким потреблением энергии. Фактическое энергопотребление будет зависеть от конкретного использования прибора.
- ❸ Годовое потребление воды с учетом 280 стандартных циклов мытья. Фактическое потребление воды будет зависеть от конкретного использования прибора.
- ❹ От A (наивысшая эффективность) до G (наименьшая эффективность).
- ❺ Эта программа подходит для чистки нормально загрязненной столовой посуды и является наиболее эффективной в плане соотношения потребления электроэнергии и расхода воды для такого типа столовой посуды.

 Предупреждение	Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором
	При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал
	Недопустимо возникновение факельного пламени под воздухоочистителем (для вытяжек)
 Внимание!	Детали прибора могут нагреваться во время работы
Условия хранения продукции по ГОСТу 15150-69, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C, относительной влажности не более 75%.	

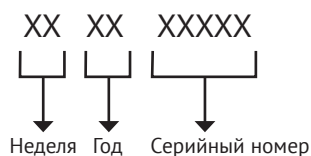СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХ
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд», 141400
г. Химки, ул. Бутаково, д. 4
info@kuppersberg.com

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.

Сделано в КНР

