

Инструкция по установке и эксплуатации

Уважаемый потребитель!

Благодарим вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

В начале инструкции вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы ваш прибор длительное время находился в прекрасном состоянии, мы приводим множество полезных советов по уходу и чистке. Также эта инструкция даёт некоторые советы по экономии электроэнергии.

На случай, если когда-нибудь в процессе эксплуатации прибора возникнут неполадки, на последних страницах этой инструкции вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой вами модели.

Желаем вам приятного аппетита!


Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и сертифицировано CE, TÜV, ISO 9001, 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

Дата изготовления прибора содержится в его серийном номере.

Серийный номер прибора указан на внутренней этикетке, которая размещена на духовом шкафу. Расшифровка серийного номера:

В данном примере прибор изготовлен в феврале 2018 года.

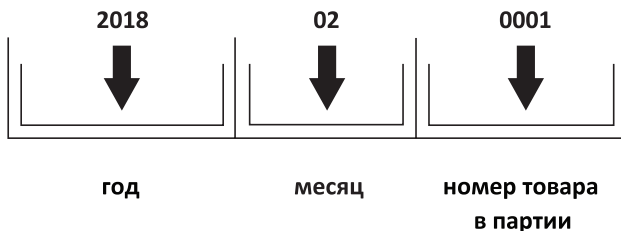

СОДЕРЖАНИЕ

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед подключением нового прибора	2
Указания по безопасности	2
Как предотвратить повреждение прибора	3
Советы по экономии электроэнергии	3

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	4
Технические характеристики духового шкафа	4

ВАШ НОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Панель управления	5
Режимы работы	5
Порядок работы с духовым шкафом	7

УХОД ЗА ДУХОВЫМ ШКАФОМ

Первоначальная очистка	9
Очистка вручную	10
Очистка дверцы духового шкафа	11
Замена лампы подсветки духового шкафа и очистка стеклянного колпачка	12

МОНТАЖ ДУХОВОГО ШКАФА

Монтаж духового шкафа	13
Подключение к электросети	15
Устранение мелких неисправностей	16
Коды ошибок	17
Утилизация отработавшего прибора	18

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Во избежание поломки перед включением техники в холодное время года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2 часов.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия.

Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НОВОГО ПРИБОРА

Монтаж и установка прибора должны производиться только квалифицированными специалистами с соблюдением инструкции и схемы подключения. Прибор должен быть подключен к надежной системе заземления, соответствующей действующим нормам электрической безопасности.

Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, который может быть причинен людям и имуществу, в случае отсутствия или не качественного заземления прибора.

Перед первым включением обязательно проверьте, нет ли в духовке посторонних предметов, таких как элементы упаковки и т. д.

Внимание! Перед первым использованием мы рекомендуем про-

калить духовку с размещенными в ней на соответствующих уровнях решеткой и противнями, установив максимальную температуру нагрева духовки. Затем откройте дверцу духовки, включите кухонную вытяжку и проветрите комнату, чтобы удалить запах смазочных веществ, используемых для консервации оборудования во время его хранения до установки.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только для приготовления продуктов, не используйте прибор для отопления помещений.

Во время работы прибор нагревается. Внутренние поверхности духового шкафа, нагревательные элементы и место выхода пара становятся горячими. Во время работы прибора не позволяйте детям находиться рядом.

Будьте поблизости от духового шкафа при приготовлении пищи на жиру или подсолнечном масле, так как масло при перегреве может воспламениться.

Сетевые провода электроприборов не должны соприкасаться с горячими элементами духовки — это может привести к повреждению изоляции проводов.

При возникновении неполадок отключите электропитание (выключите рубильник-автомат).

Запрещается хранить в духовом шкафу воспламеняющиеся предметы. При случайном включении они могут загореться.

При длительной работе на высокой температуре переключатели и ручка дверцы духового шкафа могут нагреваться, будьте осторожны!

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА

Не накрывайте блюда, которые Вы готовите, и не кладите на дно духовки алюминиевую фольгу, так как при этом возникает чрезмерное накопление тепла, что приводит к изменению времени приготовления продуктов и разрушению эмали духового шкафа.

Не лейте воду в горячую духовку, при этом также может повредиться эмаль внутри духового шкафа.

При выпекании фруктового пирога мы рекомендуем пользоваться специальной достаточно глубокой формой, так как фруктовый сок, капающий с противня, оставляет пятна, которые практически невозможно удалить.

Не облокачивайтесь и не садитесь на открытую дверцу духовки. Дверца духового шкафа должна плотно закрываться, поэтому следите, пожалуйста, чтобы дверной уплотнитель всегда был чистым.

Ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами Службы сервиса, имеющими допуск на данный вид работ от фирмы-изготовителя. При самостоятельном ремонте или ремонте с привлечением случайных лиц может возникнуть опасность для пользователя.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

При длительном времени приготовления пищи Вы можете выключить духовой шкаф за 10 минут до окончания времени приготовления, при этом продукты будут доведены до готовности за счет остаточного тепла духовки.

Не открывайте духовку чаще, чем необходимо. Вследствие открытия дверцы духовки пропадает немного тепла и время готовки увеличивается.

Вы можете использовать объем духовки оптимально, если выпекаете в продолговатых формах, стоящих параллельно на одном уровне, или выпекая на разных уровнях одновременно.

Используйте темные или черные формы для выпечки. Они лучше всего воспринимают жар духового шкафа.

Если Вы желаете готовить на гриле, для лучшего результата кладите продукты на середину решетки.

Инструкция по установке и эксплуатации

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ваш духовой шкаф относится к категории встраиваемой техники. В комплект поставки духового шкафа входят:

- Духовой шкаф — 1 шт.
- Противень — 2 шт.
- Решетка — 1 шт.
- Комплект крепежа духового шкафа к кухонной мебели.
- Инструкция по применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры элементов духового шкафа и размеры ниши для его встраивания

Объем духового шкафа: 50 л. Вес нетто: 27,4 кг.

Размеры встраивания духового шкафа, мм	Высота	Ширина	Глубина (длина)
Размеры лицевой панели	454	595	19(20*)
Размеры встраиваемой части	446	555	548
Размеры ниши для встраивания	460	568	550 min

* для металлических фасадов

Мощности нагревательных и других элементов духового шкафа

Напряжение питания: 220–240 В~, 50 Гц.

Класс энергоэффективности: A+

Класс защиты: 1

Максимальная температура приготовления: 250 °C

Элемент	Мощность, Вт
Верхний нагревательный элемент	900 + 1300
Нижний нагревательный элемент	1000
Нагревательный элемент гриля	2200
Кольцевой нагревательный элемент	1700
Максимальная потребляемая мощность	3000

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Инструкция по установке и эксплуатации

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

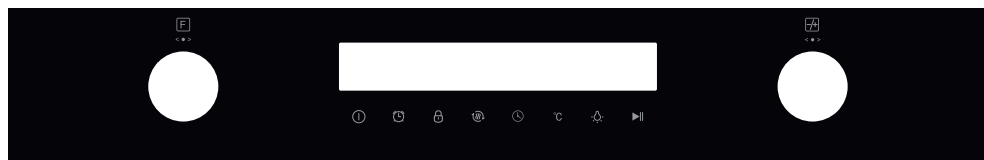


Рис. 1. Панель управления

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Ручка выбора режимов работы | | Кнопка функции «Предварительный нагрев» |
| | Ручка увеличения или уменьшения значения | | Кнопка выбора времени |
| | Кнопка отмены | | Кнопка выбора температуры |
| | Таймер | | Включение/выключение подсветки внутри духового шкафа |
| | Блокировка управления | | Кнопка «Старт/Стоп» |

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

	Верхний и нижний нагрев	Работают верхний и нижний тэны. Продукты нагреваются одновременно снизу и сверху. Это удобно для приготовления таких блюд, как торты, пирожные, пироги и другая выпечка. 100–235 °C
	3D конвекция	Работает кольцевой нагревательный элемент и конвектор. Ваши блюда готовятся равномерно горячим воздухом с помощью конвектора. 50–250 °C
	ECO	Вы можете готовить блюда, которые требуют длительного приготовления, при этом экономя энергию. Продолжительность приготовления больше, чем у других режимов. Этот режим является самым высоким по энергоэффективности. 150–200 °C

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Инструкция по установке и эксплуатации

	Верхний и нижний нагрев с конвекцией	Удобно и экономия времени, до 4 блюд можно готовить одновременно на разных полках, не смешивая вкус и запах. 50–235 °C
	Гриль	Включается мощный верхний нагревательный элемент, направляет лучистое тепло на еду. Для приготовления нежных кусков мяса, стейков, отбивных, сосисек, рыбы, сырных тостов и других продуктов быстрого приготовления. Гриль с закрытой дверцей духовки. Разогрейте гриль в течение 3 минут, чтобы получить лучшие результаты. Это поможет сохранить натуральные соки стейка, отбивных и т. д. для лучшего вкуса. 100–235 °C
	Двойной гриль	Работает весь верхний нагревательный элемент, давая быстрый и равномерный нагрев для гриля, тем самым эффективно подрумянивая верх поверхности блюда. 100–235 °C
	Двойной гриль с конвекцией	Для запеканки и завершения запекания овощей. 100–250 °C
	3D конвекция с нижним нагревом	Работает кольцевой нагревательный элемент, конвектор и тэн нижнего нагрева. Этот режим очень удобен для приготовления пиццы. 50–250 °C
	Нижний нагрев	Идеально подходит для блюд, требующих приготовления на медленном огне, например, тушеные блюда. 50–235 °C
	Размораживание	Циркуляция воздуха в внутри духового шкафа способствует более быстрому оттаиванию замороженных продуктов (без использования каких-либо нагревателей).
	Ферментирование	Эта функция обеспечивает теплую среду, идеальную для расстойки дрожжевого теста, одновременно улучшая текстуру и качество кондитерских изделий, таких как торты и хлеб. 30–45 °C

Инструкция по установке и эксплуатации

Вентилятор охлаждения

Ваш прибор оснащен охлаждающим вентилятором. Вентилятор охлаждения включается во время приготовления. Горячий воздух выходит над дверью.

Вентилятор охлаждения продолжает работать некоторое время после окончания приготовления. Не закрывайте вентиляционные отверстия. В противном случае прибор может перегреться.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Установка часов

1. В режиме ожидания коснитесь кнопки , чтобы активировать режим настройки часов. На дисплее отобразится «00:00» и цифры будут мигать.
 2. Поворотом ручки $+\backslash-$ установите значение часов в диапазоне 0—23.
 3. Нажмите кнопку  ещё раз.
 4. Поворотом ручки $+\backslash-$ установите значение минут в диапазоне 0—59.
 5. Нажмите , чтобы завершить настройку часов, начнет мигать «:».
- Время установлено, прибор перейдёт в состояние ожидания.

РАБОТА ДУХОВОГО ШКАФА

Установка режима нагрева и температуры

Например: Гриль при температуре 200 °C в течение 25 минут.

1. В состоянии покоя включите духовой шкаф, нажав кнопку  и переведя его в режим ожидания.
2. Ручкой **F** установите режим нагрева .
3. Нажмите кнопку  и ручкой $+\backslash-$ установите температуру 200 °C.
4. Нажмите кнопку  и ручкой $+\backslash-$ установите время приготовления 25 минут.
5. Нажмите кнопку , духовой шкаф начнёт нагрев и приготовление.

Примечание. Температуру функции размораживания регулировать нельзя.

Нажав кнопку  ещё раз, духовой шкаф приостановит работу. Для продолжения нажмите  ещё раз.

Вы в любой момент также можете изменить температуру приготовления и время приготовления, нажав соответствующую кнопку и ручкой $+\backslash-$ установив нужное значение.

Для отмены всех операций, в любой момент нажмите кнопку , духовой шкаф перейдёт в режим ожидания.

Инструкция по установке и эксплуатации

Предварительный нагрев

Предварительный нагрев доступен для следующих режимов:



Чтобы обеспечить хороший результат приготовления, кладите продукты только в рабочую камеру после завершения этапа предварительного нагрева.

1. Установите режим нагрева и температуру
2. Нажмите кнопку . На дисплее загорается символ . Духовка начинает нагреваться.
3. После завершения предварительного нагрева трижды прозвучит звуковой сигнал. Время приготовления на дисплее будет мигать. Поставьте ваше блюдо в духовку.

Приостановка предварительного нагрева

Во время настройки функции быстрого предварительного нагрева коснитесь кнопки , чтобы приостановить функцию.

ВНИМАНИЕ!

Для работы функции необходимо чтобы был выбран один из указанных режимов, и температура нагрева была не меньше 100 °C.

Только когда вы услышите сигнал и появится мигающий значок предварительного нагрева, вы можете открыть дверь и положить внутрь еду.

Блокировка управления

Духовой шкаф имеет блокировку управления, чтобы дети не включили ее случайно.

Духовка не реагирует ни на какие настройки. Таймер и часы могут устанавливаться при включенной блокировке управления.

Для включения блокировки нажмите кнопку  около 3 секунд, прозвучит длинный звуковой сигнал, а на дисплее загорится значок блокировки, блокировка активируется.

Для выключения блокировки нажмите кнопку  около 3 секунд, прозвучит длинный звуковой сигнал, а на дисплее потухнет значок блокировки, блокировка отключится.

Настройка параметров времени

Ваш духовой шкаф имеет различные возможности установки времени приготовления.

Выбрав режим приготовления, и установив ручкой температуру, вы устанавливаете время приготовления, по окончании которого духовой шкаф автоматически отключится.

Настройка таймера

Таймер можно использовать как кухонный. Он работает независимо от печи. Таймер имеет собственный звуковой сигнал. Таким образом, можно определить, что именно истекло: таймер или время приготовления.

Инструкция по установке и эксплуатации

1. В режиме ожидания нажмите кнопку



для входа в установку таймера.

«00:00мин» будет мигать на дисплее.

2. Ручкой управления +/- установите время таймера в диапазоне 00:00—23:59.



3. Нажмите для запуска установленного времени таймера.

УХОД ЗА ДУХОВЫМ ШКАФОМ

Первоначальная очистка

Перед первым использованием духового шкафа его необходимо тщательно очистить.

Не используйте острые и абразивные чистящие материалы и сильнодействующие химические вещества (кислоты, щелочи, растворители и т. п.). Это может привести к повреждению поверхности духового шкафа. Для очистки духовых шкафов с эмалированной передней панелью следует применять любые имеющиеся в продаже чистящие средства.

Для очистки духовых шкафов с передней панелью из нержавеющей стали, необходимо использовать только специальные чистящие средства, предназначенные для этих целей.

Очистка духового шкафа

1. Откройте дверцу.
2. Вымойте все противни, принадлежности и направляющие теплой водой или моющим средством и протрите насухо мягкой чистой тканью.
3. Таким же образом вымойте камеру духового шкафа.
4. Протрите переднюю панель устройства влажной тканью.

Проверьте, правильно ли установлено время. Перед началом использования духового шкафа извлеките из него все принадлежности и оставьте работать на час в режиме конвекции при температуре 200 °С. Наличие характерного запаха не свидетельствует о неисправности, но на время выполнения процедуры необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию кухни.

Внимание! Перед началом чистки дождитесь, пока духовой шкаф остынет. Отсоедините духовой шкаф от электросети, вытащив штепсельную вилку из розетки или выключив питание сети.

Порядок очистки

1. Извлеките из духового шкафа все принадлежности.
2. Очистите камеру духового шкафа в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Чистка вручную».
3. Включите оба нагревательных элемента.
4. Установите температуру 250 °C.
5. Включите духовой шкаф и оставьте его работать приблизительно на час. Точное время зависит от уровня загрязнения. Пятна, оставшиеся после такой очистки, будут в дальнейшем исчезать во время приготовления блюд при высокой температуре.

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ

Наружные поверхности духового шкафа

- Очистка камеры духового шкафа и внешних поверхностей производится тканью, смоченной мягким моющим средством или теплой мыльной водой.
- Вытирайте поверхности насухо бумажным полотенцем или сухой тканью.
- Не используйте для чистки металлические мочалки, едкие чистящие средства и абразивные материалы.

Передние панели из нержавеющей стали

- Не используйте металлические мочалки, губки, предназначенные для промывки и очистки, и абразивные средства: они могут повредить покрытие.

Передние панели из алюминия

- Аккуратно протрите панель мягкой тканью или салфеткой из микрофибры, смоченной мягким средством для чистки стекла.

Камера духового шкафа

- Не чистите уплотнители дверцы вручную.
- Не используйте жесткие губки, предназначенные для промывки и очистки.
- Чтобы не повредить эмалированные поверхности, используйте имеющиеся в продаже чистящие средства для духовых шкафов.
- Для удаления стойких пятен используйте специальное чистящее средство для духовых шкафов.

Мойте посуду и принадлежности после каждого использования и вытирайте насухо кухонным полотенцем.

Инструкция по установке и эксплуатации

ОЧИСТКА ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА

При обычной эксплуатации духового шкафа дверцу снимать не следует. Однако при необходимости ее можно снять, например, для чистки, пользуясь приведенными ниже инструкциями. Дверца духового шкафа тяжелая.

Снятие дверцы

1. Полностью откройте дверцу духового шкафа.

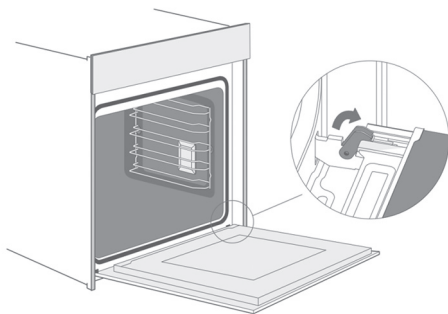


Рис. 2

2. Откройте два фиксирующих рычага слева и справа (рис. 2).
3. Прикройте дверцу прибора до упора.
4. Обеими руками возьмите дверцу с левой и правой стороны и потяните ее вверх.

Установка двери производится в обратной последовательности.

1. Держа рычаги открытыми, совместите петли дверцы с отверстиями.
2. Поверните дверцу и закройте защелки (рис. 3).

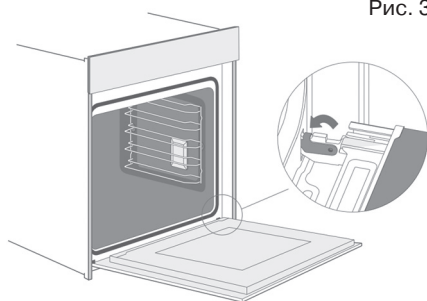


Рис. 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когда дверца духового шкафа снята, фиксирующие рычаги должны быть открытыми.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные чистящие средства или металлические скребки для чистки дверцы духового шкафа. Такие средства могут поцарапать поверхность, и стекло может расколоться.
- Если дверца закрыта, то при попытке снять ее детали (например, стекла) можно получить травму.
- При сильном давлении на стекло (особенно на края переднего стекла) оно может разбиться.


Снятие стекол дверцы

Пластиковая вставка, стекла в дверце духового шкафа могут сильно испачкаться. Чтобы провести тщательную очистку, можно снять фиксирующую крышку и разобрать дверцу.

1. Нажмите на правую и левую стороны крышки (рис. 4).
2. Снимите крышку.
3. После снятия дверной крышки остальные части дверцы можно легко снять и произвести их чистку.

Инструкция по установке и эксплуатации

Рис. 4

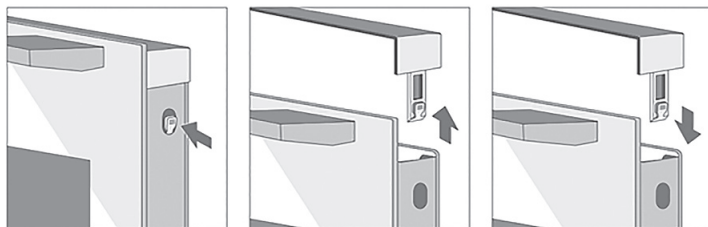

По завершению чистки дверцы установите крышку на место и нажмите на нее до тех пор, пока она не зафиксируется со слышимым щелчком.

Разборка и чистка должна производиться только на снятой дверце духового шкафа.

Замена лампы подсветки духового шкафа и очистка стеклянного колпачка

Для освещения внутренней полости духовки применяется специальная высокотемпературная лампа T 300°C с цоколем E14, мощностью 25 Вт.

Внимание!
Перед заменой лампы выключите электропитание!

Снимите защитный плафон (рис. 5), выверните перегоревшую лампу. Вместо нее верните лампу с аналогичными характеристиками. Установите защитный плафон.

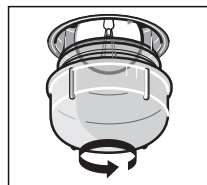


Рис. 5

Инструкция по установке и эксплуатации

МОНТАЖ ДУХОВОГО ШКАФА

Подключение духового шкафа к электросети должно производиться квалифицированным электриком, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

По завершению установки удалите защитную виниловую плёнку с дверцы духового шкафа

После установки ничто не должно препятствовать свободному отключению устройства от сети питания.

Для отключения необходимо обеспечить свободный доступ к сетевой вилке или встроить выключатель в стационарную электропроводку в соответствии с нормативами электропроводки.

Установка

- Этот духовой шкаф не предназначен для использования в качестве настольного прибора.
- Мебель для встраивания духового шкафа не должна иметь задней стенки.
- Между стеной и основанием, на которое устанавливается духовой шкаф или задней панелью расположенного выше устройства, должен оставаться зазор не менее 45 мм (рис. 7)
- Шкаф для встраивания должен иметь спереди вентиляционное отверстие площадью 250 см². Для этого в цоколе установите вентиляционную решетку
- Вентиляционные щели и воздухозаборники не должны быть закрыты.
- Безопасная работа данного прибора может быть гарантирована только в


том случае, если он был установлен в соответствии с настоящими инструкциями по установке.

- Монтажник несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки.
- Кухонная мебель, в которую устанавливается прибор, должна быть термостойкой и выдерживать температуру до 100 °С.

Примечание. Над духовым шкафом должен оставаться зазор.

- Не держите и не переносите прибор за дверную ручку. Дверная ручка не выдержит вес прибора и может сломаться.

1. Осторожно вставьте духовой шкаф в мебель, убедившись, что она находится по центру.
2. Откройте дверцу и закрепите духовку винтами из комплекта поставки.

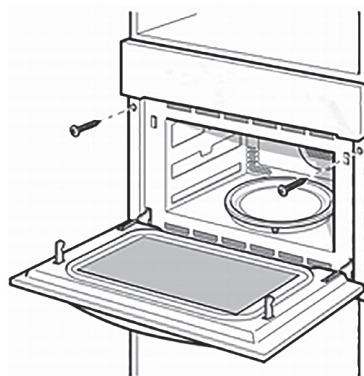

Зазор между столешницей и прибором нельзя закрывать дополнительными планками.

Инструкция по установке и эксплуатации



Инструкция по установке и эксплуатации

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Эти духовки оснащены трехжильным питающим кабелем, предназначенным для работы с переменным током, напряжение и частота которого указаны на табличке технических характеристик (расположенной на оборудовании) и в инструкции по эксплуатации.

Установка питающего кабеля

Если на Вашей газовой духовке питающий кабель еще не установлен, подсоедините его. Для этого:

- откройте коммутационную коробку;
- отверните винт фиксирующего хомута и три винта на контактах L-N и $\perp$;
- закрепите провода винтами по следующей цветовой схеме: синий (blue) — нейтраль (N); коричневый (brown) — фаза (L); зеленый & желтый (yellow-green) — заземление $\perp$.

Подсоединение кабеля к сети

Оснастите питающий кабель соответствующей вилкой или непосредственно подключите оборудование к сети (без вилки и розетки). В последнем случае должен быть установлен многолинейный выключатель, соответствующий нагрузке оборудования, с расстоянием между расведенными контактами не менее 3 мм, причем линия заземления не должна разрываться. Питающий кабель следует располагать так, чтобы по всей длине он никогда не нагревался до температуры, превышающей на 50°C комнатную.


Перед подсоединением убедитесь в том, что:

- технические характеристики духовки, указанные в информационной

табличке (на оборудовании и/или на упаковке), соответствуют характеристикам сети;

- предохранители (пробки) или автоматические выключатели и проводка выдерживают максимальную нагрузку от вновь устанавливаемого оборудования (см. табличку характеристик);

- система заземления выполнена без разрывов и соответствует установленным нормам.

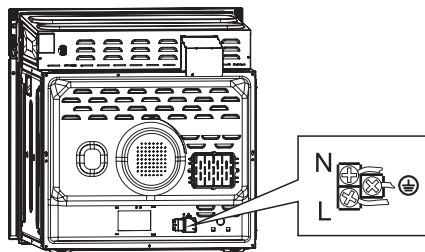

- если вилка не подходит к розетке, замените розетку при помощи квалифицированного специалиста, который также должен проверить, что сечение проводки соответствует потребляемой оборудованием мощности;

- розетка или многолинейный выключатель находятся в легкодоступном месте.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розетки, которые могут стать причиной перегрева и возгорания.

УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Указания	Устранение
Духовой шкаф не нагревается	Выполните одно из предложенных действий. - Возможно, устройство выключено. Включите его. - Возможно, не задано время. Установите время (см. раздел «Установка времени»). - Проверьте, выполнена ли необходимая настройка. - Возможно, в электросети перегорел плавкий предохранитель или сработал автоматический выключатель. Попробуйте заменить предохранитель или включить выключатель.	Если это не поможет решить проблему, обратитесь к квалифицированному электрику.
Выбран режим работы духового шкафа и установлена температура, но он не нагревается.	Проблема может быть вызвана неполадками в духовом шкафу.	Обратитесь в местный сервисный центр.
Дисплей с показаниями времени мигает.	Дисплей мигает после внезапных отключений электропитания.	Установите время (см. раздел «Установка времени»).
Не работает освещение духового шкафа.	Лампа освещения перегорела.	Замените лампу (см. раздел «Замена лампы»).
Выбран режим, при котором вентилятор не должен работать, но он все равно вращается.	После приготовления пищи вентилятор работает, пока духовой шкаф не охладится.	Если вентилятор продолжает работать после охлаждения шкафа, обратитесь в местный сервисный центр.

Инструкция по установке и эксплуатации

Коды ошибок

Высвечивается на дисплее	Причина	Что делать
E-01	Активирована функция отключения по тепловой безопасности	Обратиться в сервисную службу
E-04	Активирована функция отключения по тепловой безопасности	
E-17	Не сработал быстрый нагрев	

Инструкция по установке и эксплуатации

УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШЕГО ПРИБОРА

Данное изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.



До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в безопасном для детей состоянии.

При подготовке изделия к утилизации следует вытащить сетевую вилку из розетки и привести сетевой кабель и вилку в нерабочее состояние (например, перерезать кабель). Этим Вы исключите возможность несанкционированного пользования изделием.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Электрические духовые шкафы, представленные в данной инструкции по эксплуатации, соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному закону.